



Návod k obsluze

favor



Otevření prostřednictvím uživatelského kódu

- Zadejte správný uživatelský kód.
- Stiskněte tlačítko Enter a otočte držadlem ve směru chodu hodinových ručiček.

Otevření prostřednictvím nouzového zámku

- Odstraňte šrouby na příhrádce pro baterie a posuňte kryt příhrádky pro baterie směrem dolů.
- Vyměňte baterie.
- Nyní zasuňte klíč pro nouzové otevření do zámku a otočte jej proti směru chodu hodinových ručiček až na doraz.
- Otočte otočnou rukojeť o čtvrt otáčky ve směru chodu hodinových ručiček a otevřete dveře.

Předpis pro montáž

Trezor dosahuje své plánované ochranné funkce teprve po upevnění na masivní část budovy.

Abyste vytvořili potřebné pevné spojení, použijte prosím k tomu určené kotvicí body.

Záruka

Výrobky BURG-WÄCHTER se vyrábí v souladu s technickými normami platnými v okamžiku výroby a při dodržení našich kvalitativních standardů. Záruka se vztahuje výhradně na závady, které prokazatelně souvisí s výrobními chybami nebo vadami materiálu v okamžiku prodeje. Záruka končí po dvou letech, další nároky jsou vyloučeny. Závady a škody, ke kterým dojde např. v důsledku přepravy, chybné obsluhy, neodborného používání, opotřebení atd. jsou ze záruky vyloučeny. Na baterii se záruka nevztahuje. Zjištěné závady musíte předat Vašemu prodejci písemně, včetně originálního kupního dokladu, kódu, klíče pro nouzové otevření a krátkého popisu závady. Po kontrole, v rámci přiměřeného času, rozhodne poskytovatel záruky o možné opravě nebo výměně.

Likvidace zařízení

Vážený zákazníku, prosíme Vás o pomoc při snižování množství odpadu. Rozhodnete-li se toto zařízení zlikvidovat, myslíte prosím na to, že jsou mnohé jeho součásti vyrobeny z kvalitních materiálů, které lze recyklovat.



Upozorňujeme na to, že elektrické a elektronické přístroje a baterie se nesmí vyhazovat jako domovní odpad, ale musí se shromažďovat zvlášť. Informujte se prosím na příslušném místě ve Vašem městě / Vaší obci o sběrných místech pro baterie a elektronický odpad.




Společnost BURG-WÄCHTER KG tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje požadavky směrnice 2014/30/EU, (EMC – elektromagnetická kompatibilita) a 2011/65/EU (RoHS – omezení používání některých nebezpečných látek).

Úplný text ES prohlášení o shodě naleznete na internetové adrese www.burg.biz.

Vyhrazujeme si právo na tiskové a sazečské chyby a technické změny.

Konstrukce

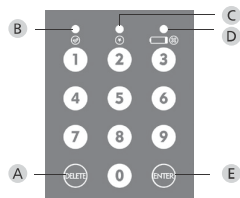

- A Tlačítko Delete (vymazat)
- B Zelená LED „Pohotovost k otevření“
- C Žlutá LED „Potvrzení tlačítka“
- D Červená LED „Odmítnutí zadání / doba zablokování / baterie“
- E Tlačítko Enter (zadávání)

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybral trezor řady Favor od společnosti BURG-WÄCHTER. Tento trezor Vám nabízí základní ochranu Vašich cenností atd. Důležité upozornění: Předtím, než zahájíte programování, přečtete si celý návod k obsluze.

Přejeme Vám hodně radosti s Vaším novým trezorem Favor.
Vaše BURG-WÄCHTER KG

Důležité pokyny

Dbejte prosím na to, aby se kód nedostal do nepovolaných rukou. Uložte jej na bezpečném místě tak, aby byl přístupný jen pro oprávněné osoby. Pokud kód ztratíte, pak se musí zámek přestavit na nový kód nebo se musí vyměnit.

- Kromě elektronického zámku je tento trezor vybaven mechanickým zámkem pro nouzové otevření.
- Uživatelský kód se musí naprogramovat, jakmile se trezor uvede do provozu.
- Jednoduché kódy, které lze snadno uhádnout (např. 1, 2, 3, 4, 5, 6), se nesmějí používat.
- Osobní údaje (např. den narození) nebo jiné údaje, které by se daly vyvodit ze znalosti o majiteli trezoru, se nesmí používat jako kód.
- Klíč pro nouzové otevření musí být uložen na zabezpečeném a tajném místě.

Pozor: Veškeré změny uživatelského kódu se musí provádět s otevřenými dveřmi trezoru! Po přestavení uzamykacího systému na nový kód se musí s otevřenými dveřmi několikrát provést potvrzení s novým kódem.

Všeobecně

Pokud byla akce úspěšně provedena, svítí na závěr zelená LED nad ikonou „Pohotovost k otevření“, svítí-li červená LED nad ikonou „Odmítnutí zadání / doba blokování / baterie“, znamená to, že je akce chybná. V tom případě zůstávají zachována původní nastavení. Blikání žluté LED signalizuje zadávání tlačítka.

Technická data

Počet kódů	1
Délka kódu	3–8místný
Doby zablokování	Po 3x chybném zadání kódu 5 minut
Napájení	4x MIGNON LR6/AA/ALKALICKÉ
Přípustné okolní podmínky	–15 °C až +50 °C až 95 % rel. vzdušná vlhkost (nekondenzující)

Akustické signály

- 1x stisknutí tlačítka
- 2x kód je správný, vstup do programovacího režimu
- 7x kód je nesprávný

Uvedení do provozu / programování uživatelského kódu

Odstraňte šrouby krytu příhrádky na baterie pomocí přiloženého klíče na šrouby s vnitřním šestihranem (velikost 1,5) a posuňte víko s logem Favor směrem dolů. Nyní zasuňte klíč pro nouzové otevření do zámku a otočte jej proti směru chodu hodinových ručiček až na doraz. Otočte otočnou rukojeť o čtvrt otáčky ve směru chodu hodinových ručiček a otevřete dveře. Nyní vložte baterie, které jsou v trezoru (4 kusy, LR6 / AA / 1.5V / alkalické), dbejte přitom na správnou polaritu. Kryt příhrádky na baterie opět přišroubujte. Stiskněte červený knoflík na vnitřní straně dveří trezoru (žlutá LED dvakrát blikne a současně 2krát zazní vysoký akustický tón). Během programování svítí žlutá LED. Zadejte nový kód pro otevření (3–8místný) a stiskněte tlačítko „Enter“. Úspěšná změna kódu se potvrdí 2 vysokými akustickými tóny spolu s dvojnásobným bliknutím zelené LED.

Změna kódu

- Zadání platného kódu pro otevření
- Stiskněte „Enter“ a otočte otočnou rukojeť o čtvrt otáčky ve směru chodu hodinových ručiček.
- Otevřete trezor a počkejte tak dlouho, až zhasne zelená LED nad ikonou Pohotovost k otevření. Stiskněte červený knoflík na vnitřní straně dveří trezoru (žlutá LED dvakrát blikne a současně 2krát zazní vysoký akustický tón)
- Během programování svítí žlutá LED. Zadejte nový kód pro otevření (3–8místný) a stiskněte „Enter“. Úspěšná změna kódu se potvrdí 2 vysokými akustickými tóny spolu s dvojnásobným bliknutím zelené LED.