




sPinLock100

Bedienungsanleitung

sPinLock100

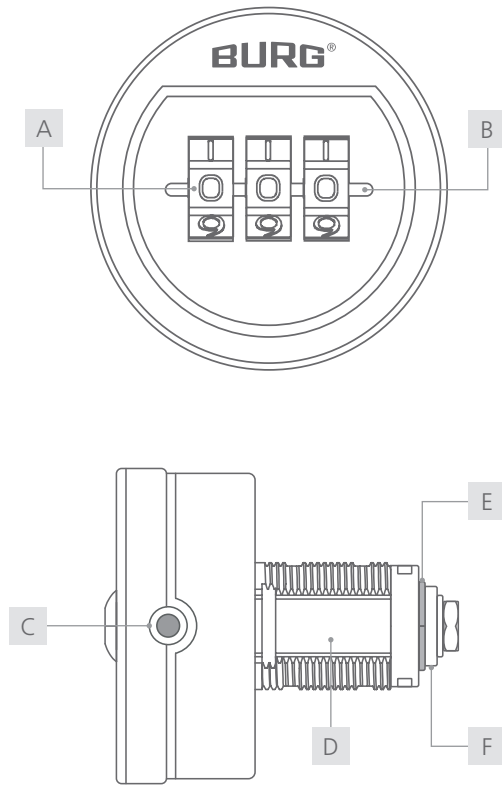

- | | | | |
|---|----------------------------|---|------------|
| A | Zahlenräder | B | Guide-Line |
| C | Öffnung für Schlüssel-Tool | D | Stator |
| E | Schließrichtungsscheibe | F | Riegel |

Inhalt

Allgemeines.....	2
Technische Daten.....	3
Lieferumfang.....	3
Optionales Zubehör.....	3
Features.....	3
Produktmaße.....	3 - 4
Einbaulochung.....	4
Funktionsbeschreibungen.....	4
Inbetriebnahme und Konfiguration.....	4
Bedienung.....	4
Montage.....	5
Kontakt.....	5

Allgemeines

Die neueste Version dieser Anleitung ist verfügbar unter:
www.burg.de

Wichtige Hinweise:

- Bitte beachten Sie alle wichtigen Hinweise und lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung durch, bevor Sie mit der Konfiguration beginnen.
- Bevor Sie das Schließsystem in Betrieb nehmen, beachten Sie den Punkt „Inbetriebnahme“ auf Seite 4.

Datenblatt

Frontansicht



Rückansicht



Technische Daten

Maße	Ø 46 mm x 19 mm
Material	Gehäuse: Kunststoff Stator: Zamak
Modus	Privat-Modus
Zahlenräder	3
Zahlenkombinationen	999
Varianten	20 mm Statorlänge 30 mm Statorlänge
Schließrichtung	<u>20 mm Stator (einstellbar):</u> Links (90°), Türanschlag: DIN-rechts Rechts (90°), Türanschlag: DIN-links <u>30 mm Stator:</u> Links (90°), Türanschlag: DIN-rechts
Einbaulochung	16 mm x 19 mm
Schlossbefestigung	<u>20 mm Stator:</u> M19 Mutter (1x) Klemmfeder (1x), nur für Stahl <u>30 mm Stator:</u> M19 Mutter (1x)
Max. Türstärke	20 mm Stator: bis 11 mm 30 mm Stator: bis 22 mm
Riegeltyp	B
Code (default)	0-0-0

Lieferumfang

- 1x Schließsystem
- 1x Riegelbefestigungsschraube (M4 x 8mm) mit Unterlegscheibe
- 1x M19 Mutter
- 1x Schließrichtungsschreibe (nur 20 mm Stator)
- 1x Schlüssel-Tool

Optionales Zubehör


- Codefindungs-Tool
- Klemmfeder (nur 20 mm Stator)
- Riegel Typ B (auftragsbezogen)

Features


- einsetzbar in Möbel aus Holz und Metall (Indoor)
- einfache Montage und Nachrüstbarkeit (Retro-Fit)
- kompakte Abmessungen und einfache Code-Konfiguration
- intuitive Bedienung mit integrierter Funktion zur Codefindung
- bis zu 999 mögliche Zahlenkombinationen
- Möglichkeit zur Montage mit Klemmfeder bei Stahlmöbeln (nur bei 20 mm Stator möglich)
- einstellbare Schließrichtung (nur bei 20 mm Stator möglich)

Produktmaße


Frontansicht

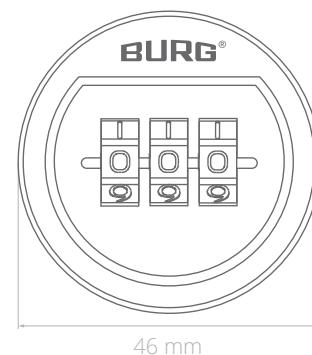

Seitenansicht

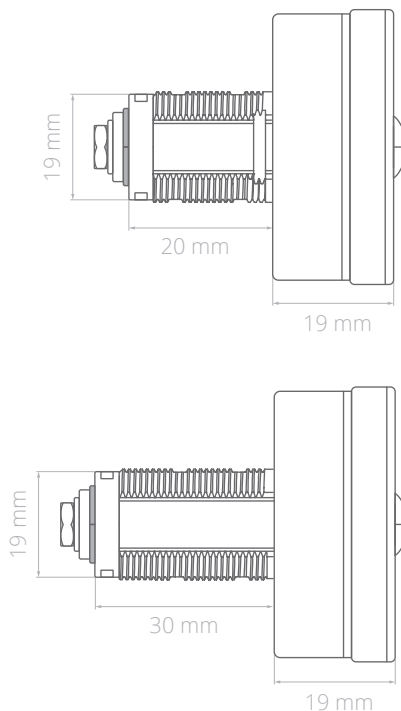

Einbaulochung

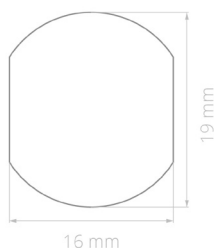

Funktionsbeschreibungen

Modus: Fest vergebene Berechtigung (Privat-Modus)

In diesem Modus ist ein Code voreingestellt, mit dem das Schloss bedient werden kann. Dieser Modus eignet sich für Benutzergruppen, bei denen sich die Nutzungsrechte nicht permanent ändern sollen, z. B. bei einem Büoschrank. Das Schloss kann nur mit dem vorab eingestellten Code bedient werden.

Schlüssel-Tool

Mit dem Schlüssel-Tool wird der Benutzercode eingestellt. Das Schloss muss sich dafür im geöffneten Zustand befinden.

Codefindungs-Tool


Mit dem Codefindungs-Tool kann das Schloss bei Verlust des Codes geöffnet und der gültige Code abgelesen werden.

Hinweis: Das Codefindungs-Tool ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

Inbetriebnahme und Konfiguration

1 Code einstellen


1. Gültigen Code über Zahlenräder einstellen (Werkseinstellung 0-0-0).
2. Schlüssel-Tool in die Öffnung seitlich vom Schloss (s. Abb.) drücken und halten:

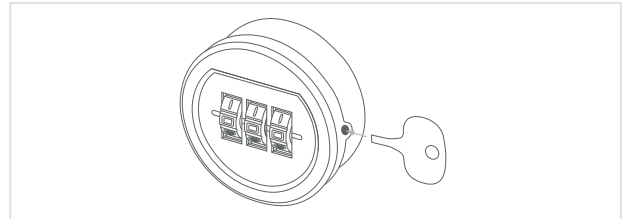

3. Neuen Code über Zahlenräder einstellen.
4. Tool entfernen.

2 Codefindung

1. Mit dem rechten Zahlenrad beginnen. Das Codefindungs-Tool rechts neben dem Zahlenrad ansetzen. Mit der Öffnung voran zwischen Zahlenrad und Gehäuse schieben:

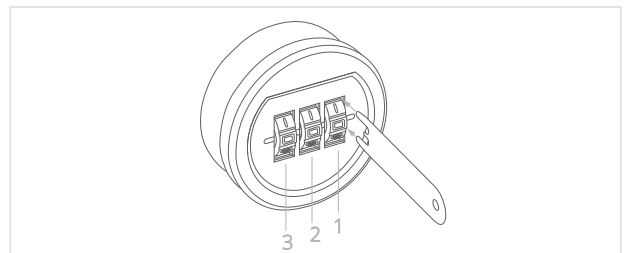

2. Zahlenrad vorsichtig drehen, bis das Tool leicht einrastet. Tool herausnehmen.
3. Vorgang für die weiteren Zahlenräder (von rechts nach links) wiederholen.
4. Gültigen Code ablesen. Das Schloss ist jetzt geöffnet.

Bedienung

1 Öffnen

1. Gültigen Code über Zahlenräder einstellen.
2. Das Schloss um 90° nach rechts (bei Schließrichtung Links) bzw. links (bei Schließrichtung Rechts) drehen und Tür aufziehen.


2 Schließen

1. Tür zudrücken und das Schloss in die Ausgangsposition drehen.
2. Zahlenräder verdrehen.


Montage

Einbaumaße und Vorlagen (STEP-Dateien) zum Fräsen, Stanzen oder Lasern können bei BURG angefragt werden.


- 1 Die Einbaulochung gemäß der Einbaumaße an der Türfront vorbereiten (Maßangaben auf S. 4).

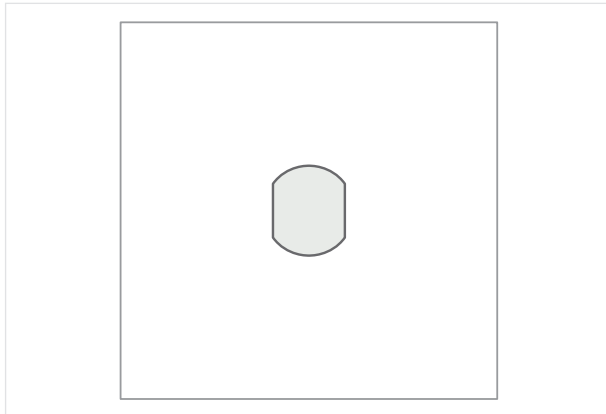


- 2 Das Schloss von vorne (Türaußenseite) in die Einbaulochung einsetzen und in dieser Position halten. Das Schloss muss gerade sitzen und das BURG-Logo oben sein.

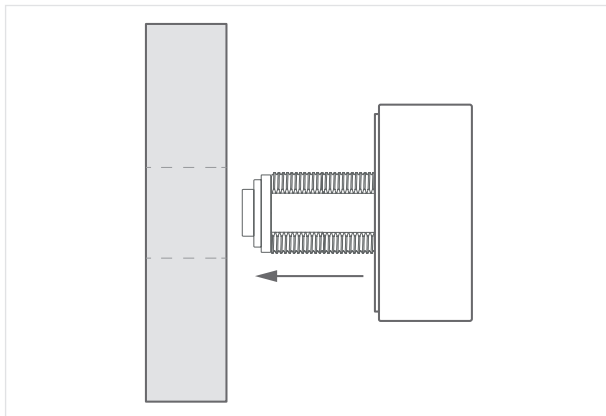


- 3 a) M19 Mutter von hinten auf den Stator aufsetzen und mit einem Steckschlüssel (SW22) handfest anziehen.
b) Klemmfeder von oben aufschieben (nur bei 20 mm Stator und Stahltüren möglich).

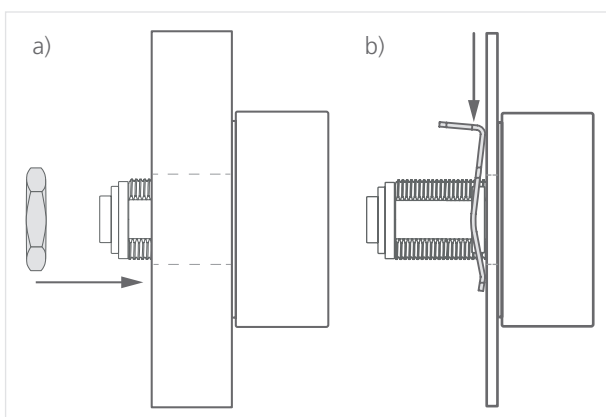

- 4 Bei Bedarf die Schließrichtung einstellen (nur bei 20 mm Stator möglich). Im Auslieferungszustand ist die Schließrichtung „Links“ (Türanschlag: DIN-rechts) eingestellt. Die Schließrichtung kann in 90°-Schritten verstellt werden. Dazu die Schließrichtungsscheibe vom Stator abnehmen, um 90° drehen und wieder aufsetzen.

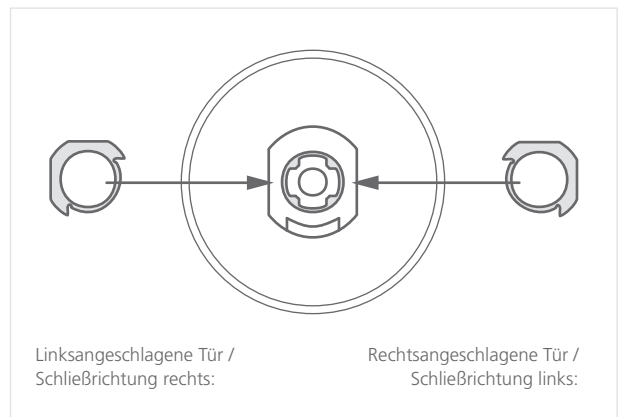

- 5 Den Riegel aufsetzen. Mit der beigelegten Riegelbefestigungsschraube und einem Kreuzschlitzschraubendreher (z. B. Größe PH 2) handfest anziehen.

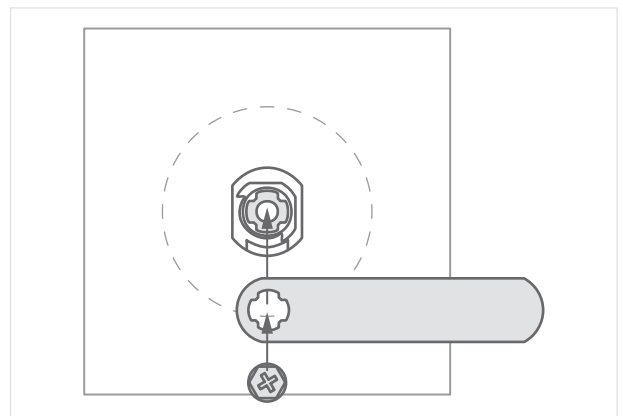

- 6 Prüfen, ob der Riegel im geschlossenen Zustand an dem Schließblech oder der Falz ausreichend Halt findet. Der Riegel sollte beim Schließen des Schließsystems ohne Druck oder Widerstand in seine Endposition gedreht werden können.

Hinweis: Durch ein anpassbares Schließblech lässt sich das Schließen optimal einstellen. Mehr Informationen können bei BURG angefragt werden.

Kontakt

BURG Lüling GmbH & Co. KG

Volmarsteiner Str. 52
58089 Hagen (Germany)
+49(0)23 35 63 08-0
info@burg.de
www.burg.de