HomeTec Pro CFA 3000

1. Použití
2. Obsah balení
3. Montážní nářadí
4. Montáž
5. Ovládání
6. Výměna baterií
7. Upozornění
8. Tabulka uživatelů

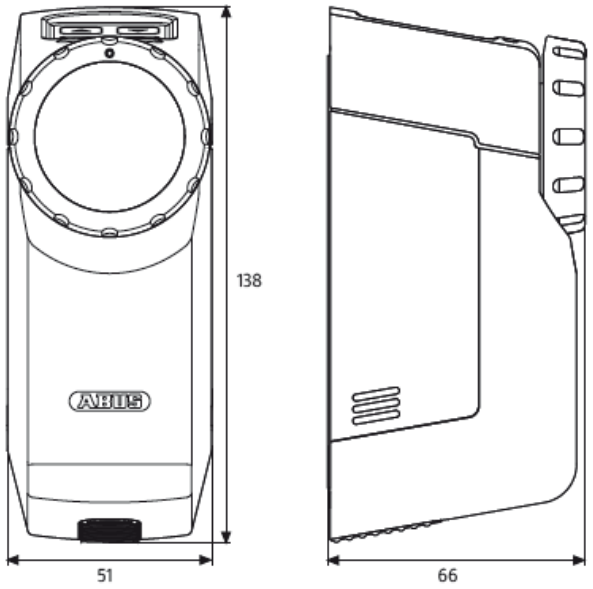

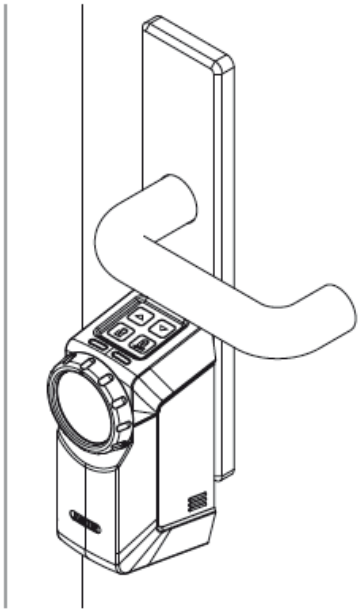

1. Elektronický pohon pro uzamykání a odemykání cylindrické vložky pomocí dálkového ovladače nebo tlačítkové klávesnice. Bezdrátová komunikace mezi zařízením a ovládacími prvky.
   Určený pro dveře, které se otevírají dovnitř. Systém se skládá ze tří částí: bezdrátový pohon cylindrické vložky CFA 3000, dálkový ovladač CFF 3000, bezdrátová tlačítková klávesnice CFT 3000. Pro ovládání pohonu CFA je zapotřebí minimálně jeden dálkový ovladač CFF 3000, nebo bezdrátová klávesnice CFT 3000. Současné použití dálkového ovladače a bezdrátové klávesnice je samozřejmé stejně tak, jako použití více dálkových ovladačů. Pro instalaci CFA 3000 na cylindrickou vložku je potřebný přesah cylindrické vložky na vnitřní straně dveří 7-12 mm (přesah přes dveřní kování). Cylindrická vložka musí být vybavená funkcí „emergency“, což znamená, že při zasunutém klíči z jedné strany vložky musí jít současně otočit klíčem z druhé strany vložky. Z vnitřní strany cylindrické vložky je trvale zasunutý klíč, který je vložen do pohonu cylindrické vložky CFA 3000. Použitá vložka musí odpovídat normě DIN 18252. Před montáží prověřte prosím seřízení vašich dveří a bezvadný chod cylindrické vložky.

Cylindrická vložka i dveře musí jít zlehka zavírat i otevírat. Zařízení se smí používat výhradně v suchém prostředí. Zařízení se nesmí instalovat na protipožární dveře a na nouzové východy. Zařízení je určeno pro prostředí s teplotním rozhraním 0 až + 40°C.

2. Obsah balení

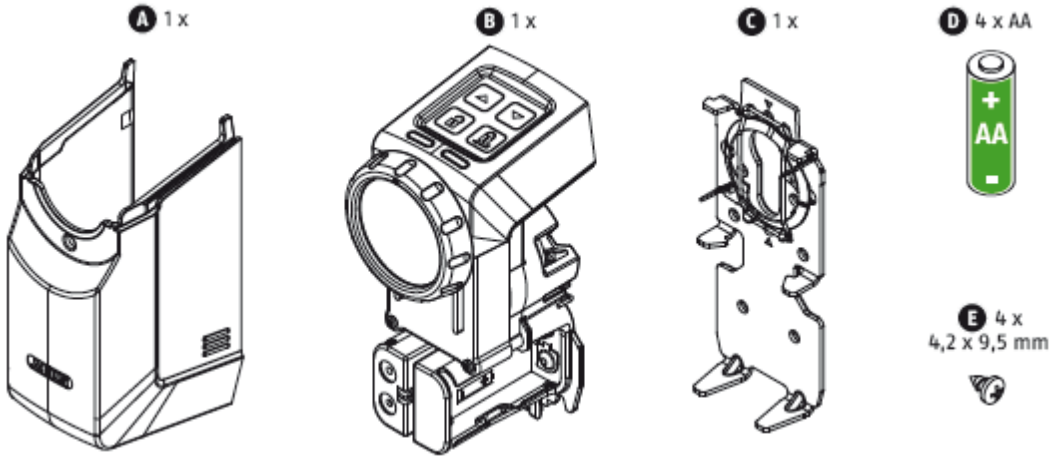

A kryt pohonu
B zařízení – pohon cylindrické vložky
C připevňovací plech
D baterie
E šrouby

3. Montážní nářadí

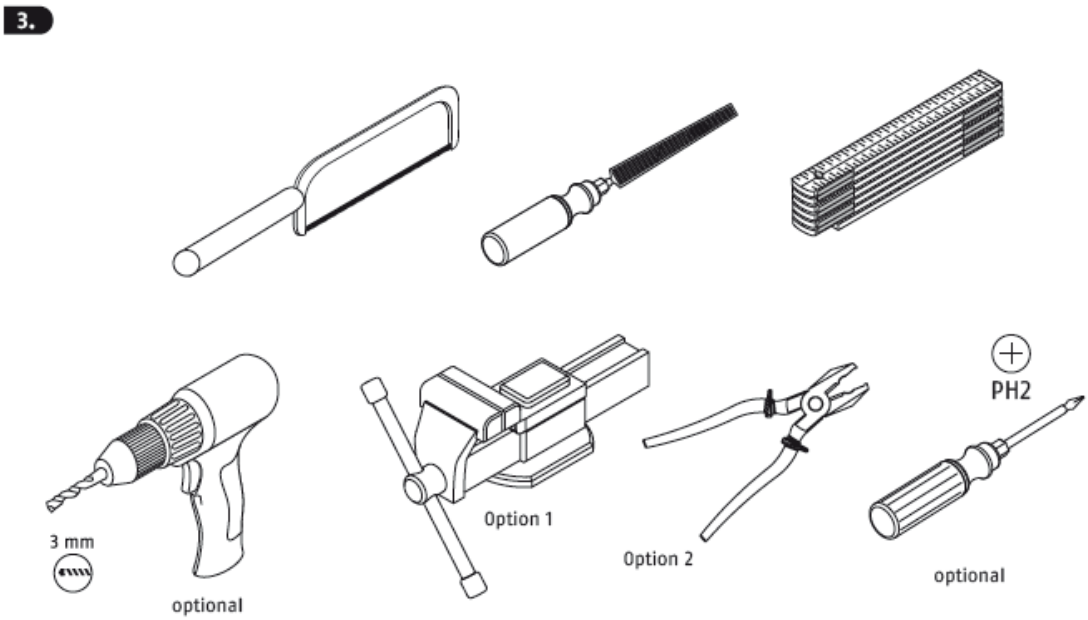

4. Montáž

Před montáží změřte:

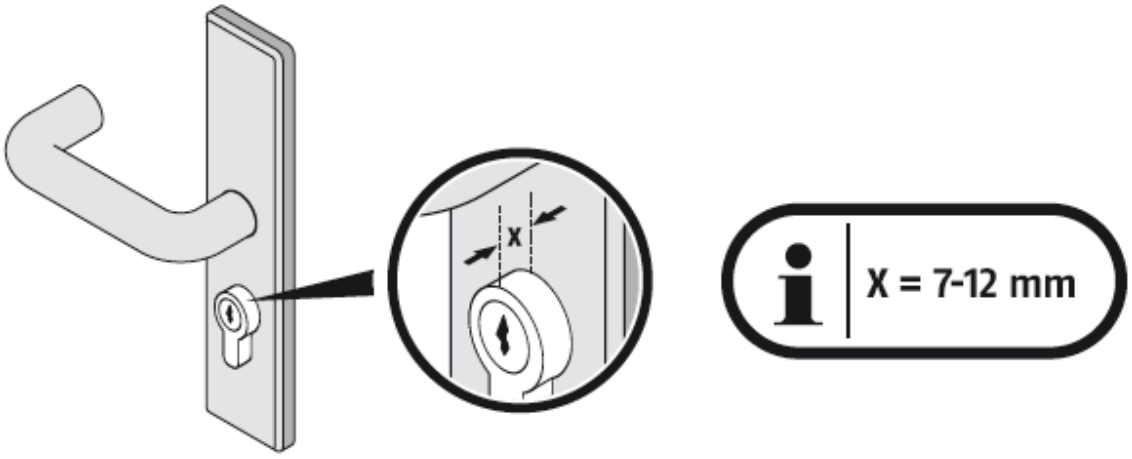

4. INFO 1

Pozor	Upozornění k montáži	Pozor: malé součástky, hrozí spolknutí malých částí	Vložka musí být vybavená funkcí emergency

Funkce emergency: cylindrická vložka musí mít funkci, že při zasunutém klíči z jedné strany musí jít odemknout klíčem z druhé strany

4. INFO 3

	X = 7-12 mm			1. » 2.
✓	✓	»	✓	» 4.3
✓	✗	»	✗	» 4.1 / » 4.2	» 4.3
✗	✓	»	✗	» 4.2	» 4.3
✗	✗	»	✗	» 4.2	» 4.3

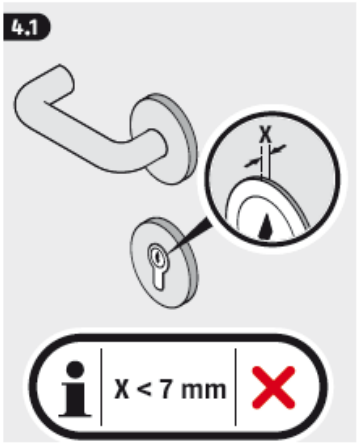

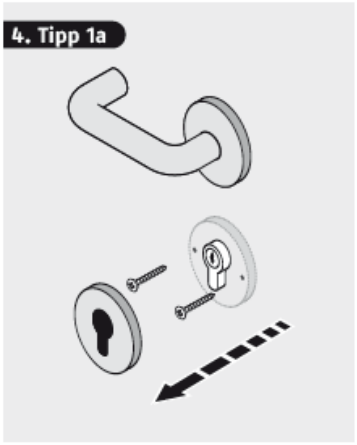

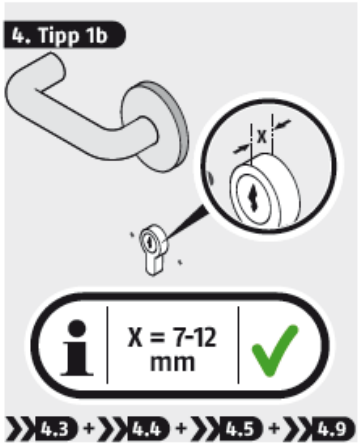

4.2 Cylindrickou vložku je nutné vyměnit v případě, že přesah vložky neodpovídá uvedenému rozmezí 7-12 mm, nebo pokud není vložka vybavená funkcí „emergency“

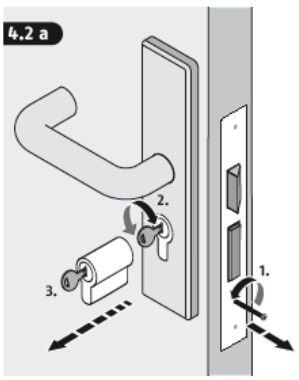

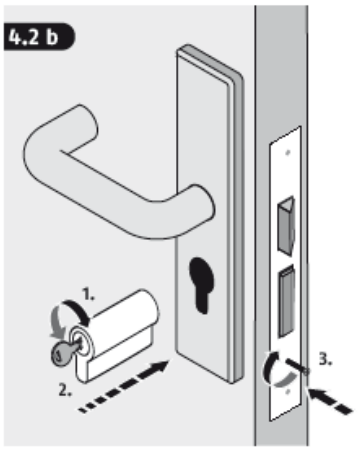

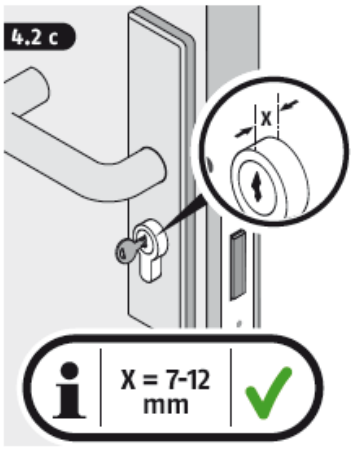

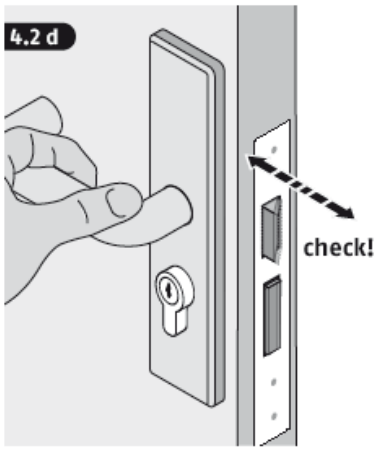

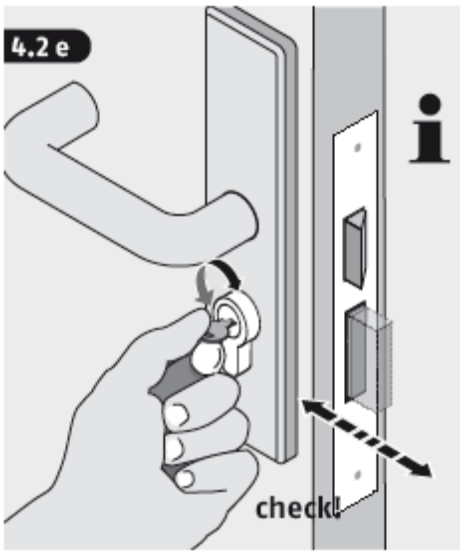

Pro následující montážní krok ponechte dveře odemknuté

4.3 Uřízněte hlavu klíče.
Pozor na případné škody nebo poranění.

ABUS nenese odpovědnost za případné škody nebo poranění.

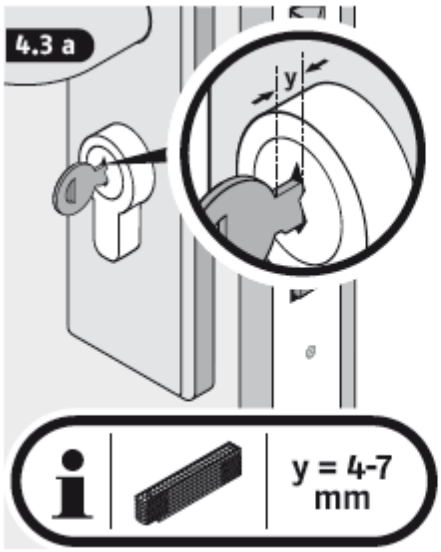

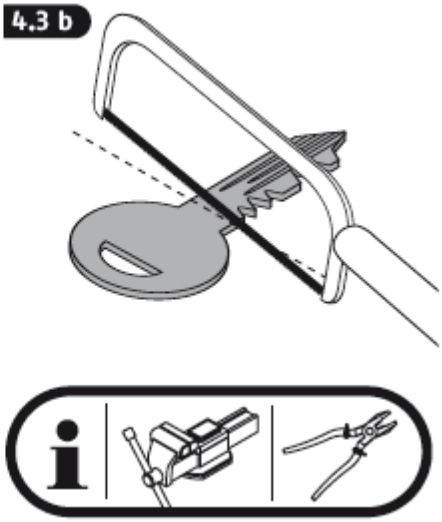

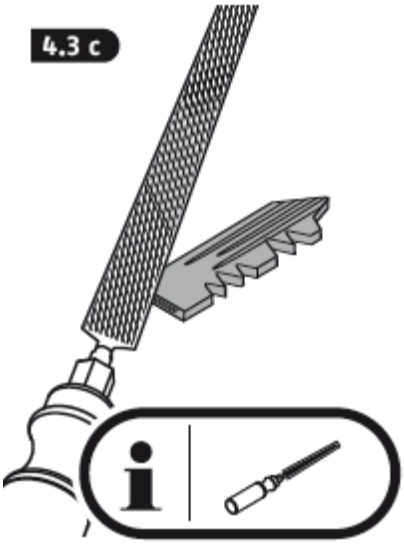

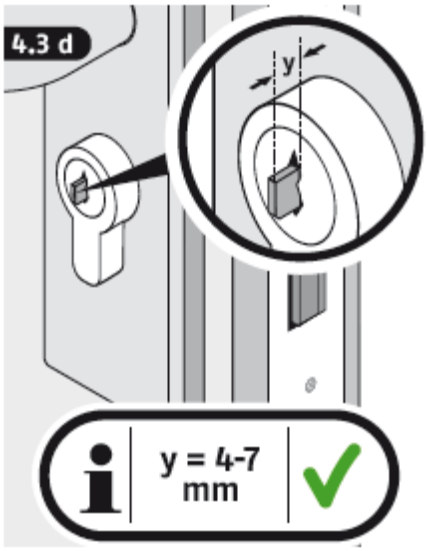

4.4 Pozor na odlišné polohy zoubkového klíče a důlkového klíče. Pozice klíče může být buď svislá nebo vodorovná.

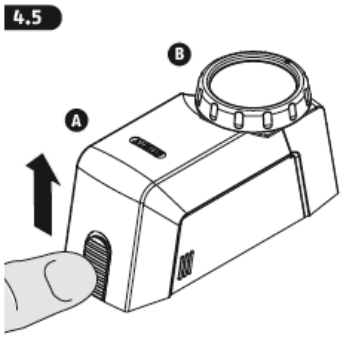

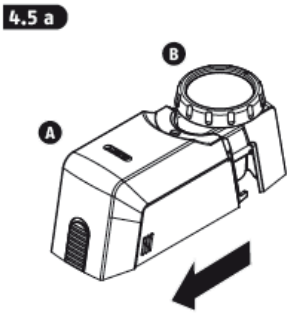

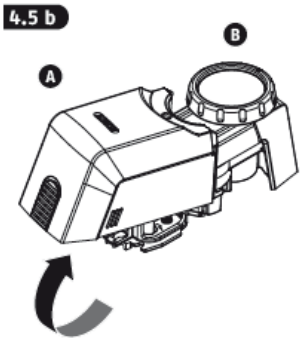

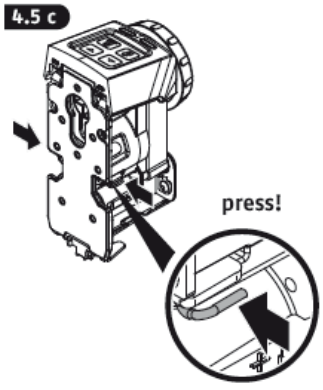

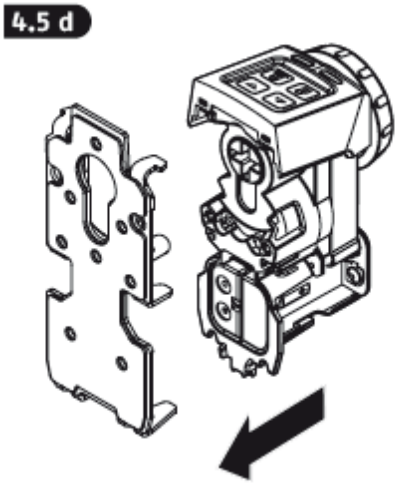

4.6 Varianta 1: Základní plech pevně sevřít na cylindrickou vložku

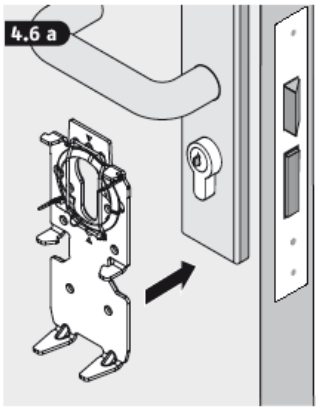

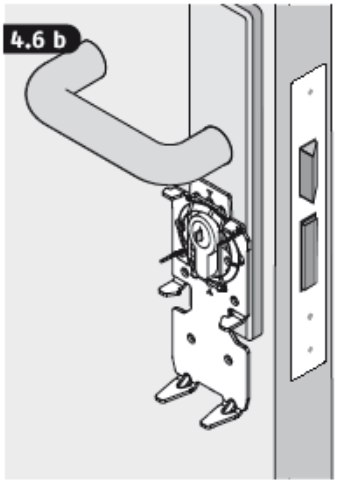

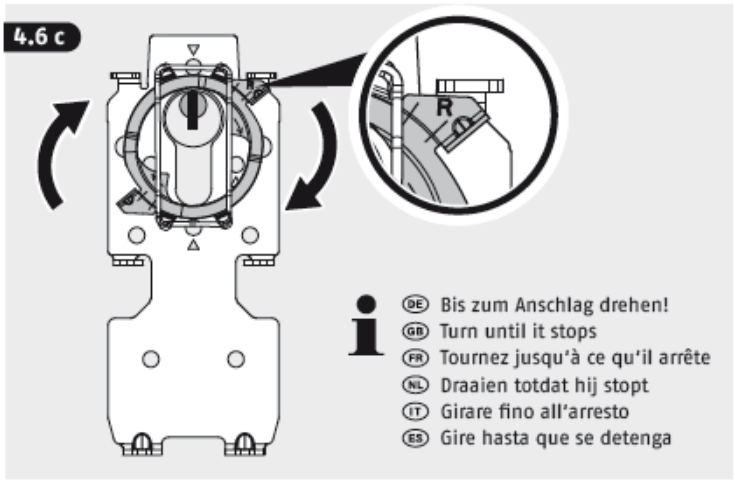

Otáčejte ve směru šipek nadoraz.

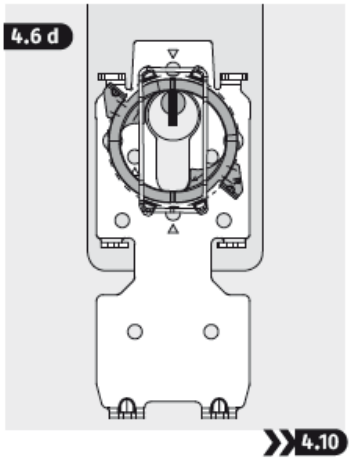

4.7 Varianta 2: Základní plech přilepte

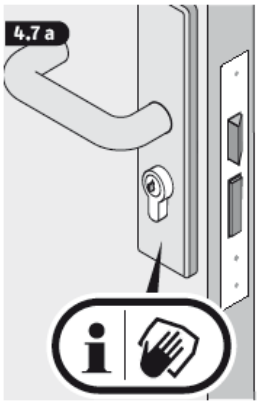

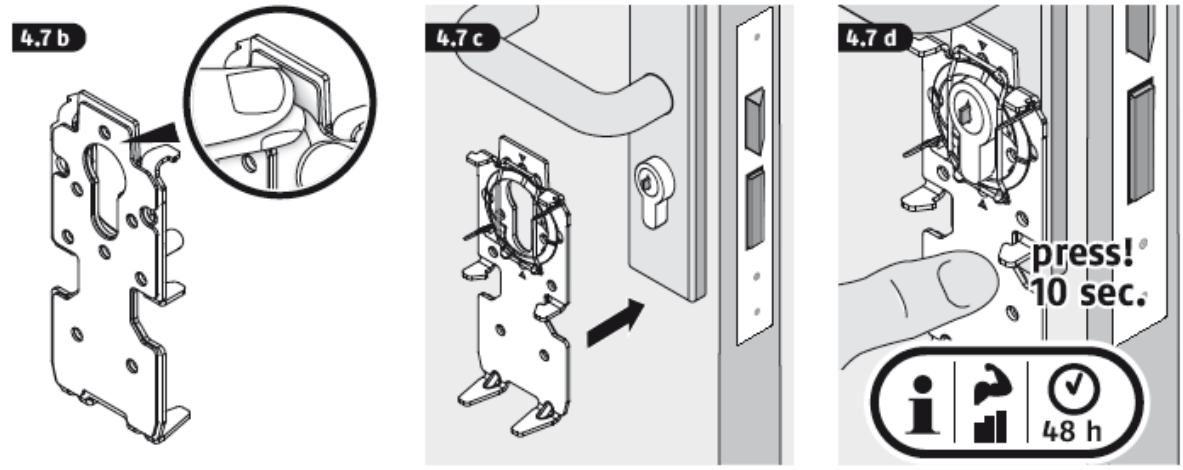

4.8 Varianta 3: Základní plech přišroubujte

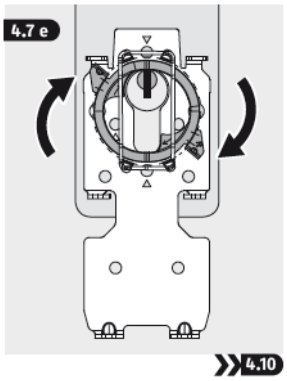

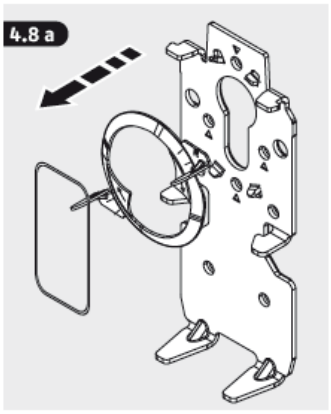

Pozor, aby nedošlo k provrtání zadlabacího zámku. Upevňovací šrouby případně zkraťte.

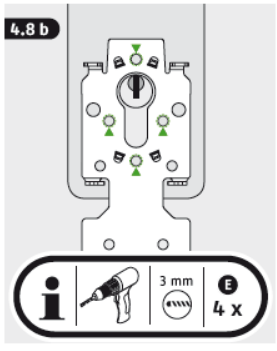

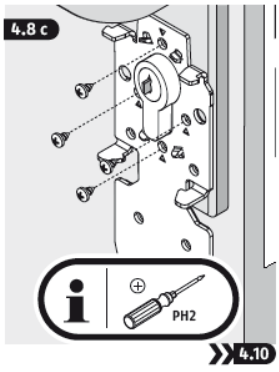

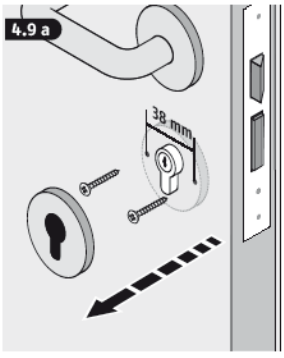

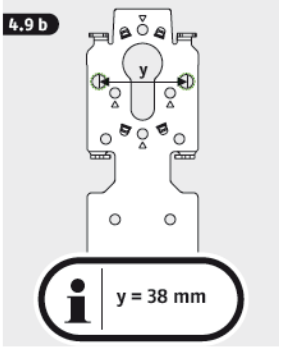

4.9 Varianta 4: Základní plech přišroubujte pod ochranou rozetu.

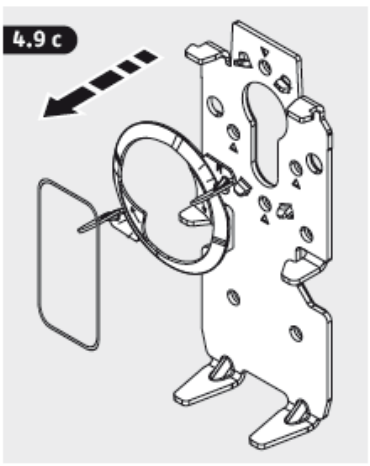

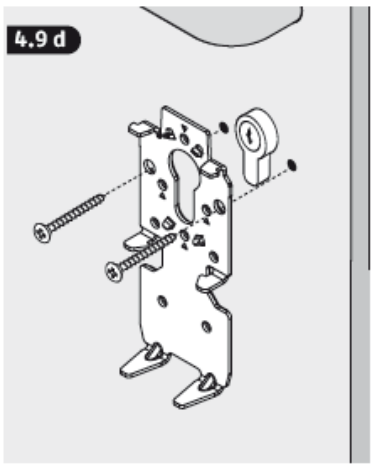

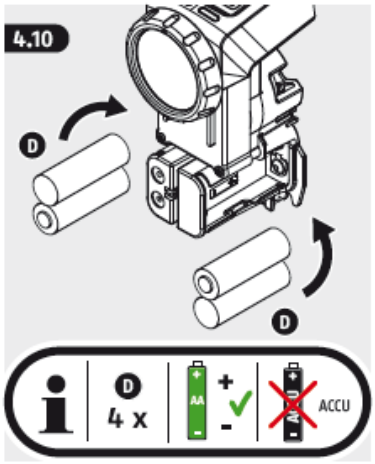

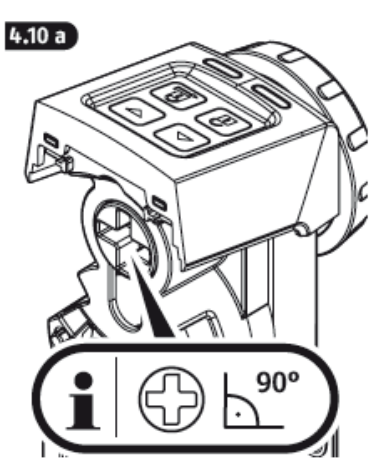

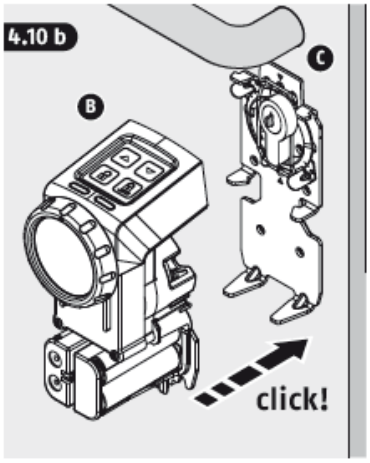

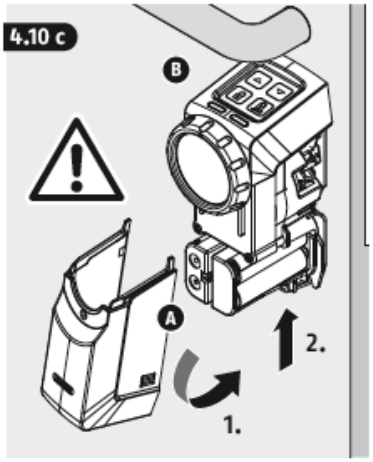

5. Dálkový ovladač, číselníková klávesnice

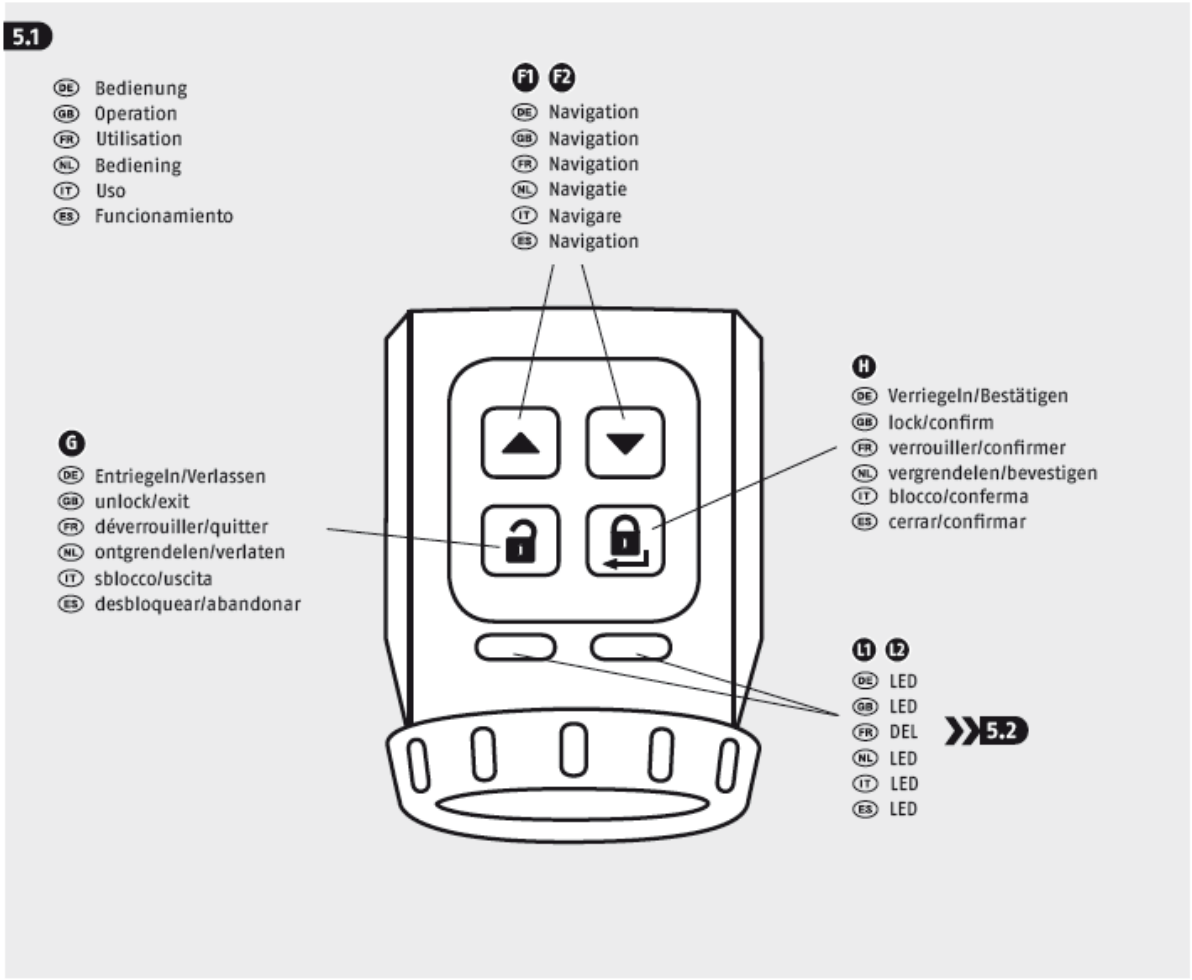

5.1 Obsluha

Tlačítka F1 F2 Navigace

Tlačítko (otevřený zámek) odemknutí/opuštění

Tlačítko (zavřený zámek) uzamknutí / potvrzení

Tlačítka L1 L2 kontrolky LED - 5.2

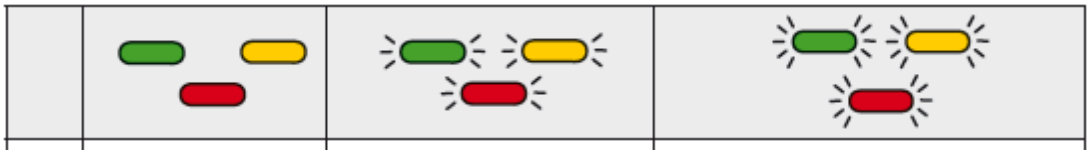

LED svítí LED bliká LED bliká rychle

5.3 Naučení zařízení vycházející z nastavení zařízení z výroby nebo z resetu zařízení do továrního nastavení

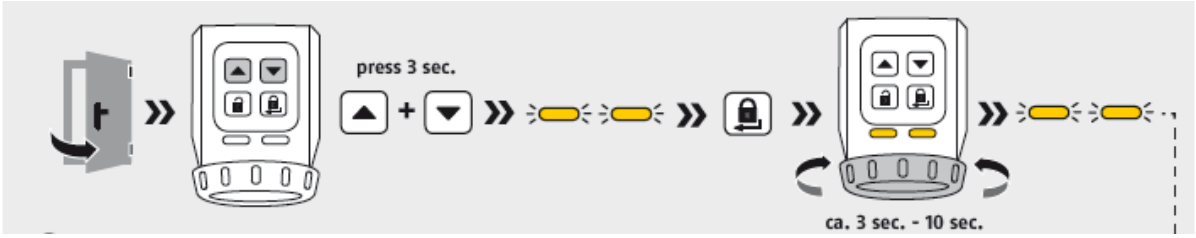

Odemknutí dveří otáčí se automaticky

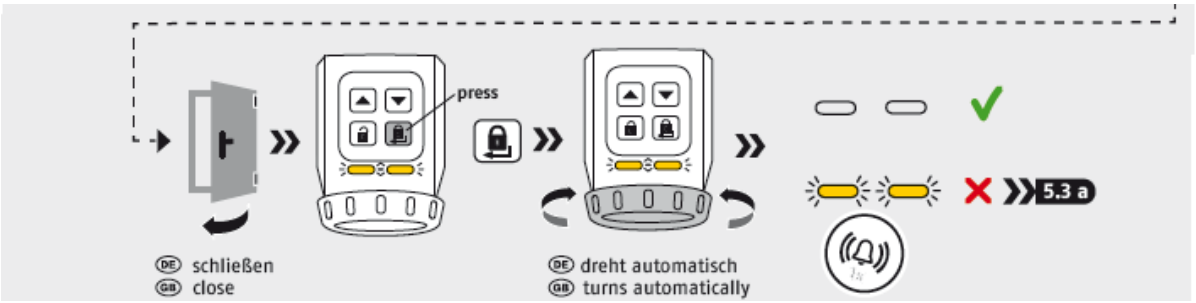

Uzamknutí dveří otáčí se automaticky

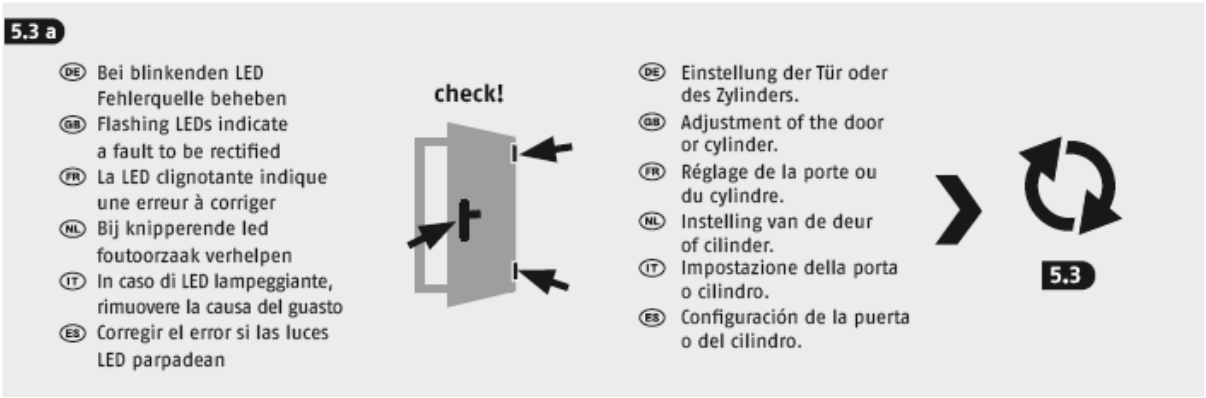

LED bliká – indikace chyby Je třeba provést seřízení dveří nebo cylindrické vložky

5.4 Naučení dálkového ovladače a tlačítkové klávesnice

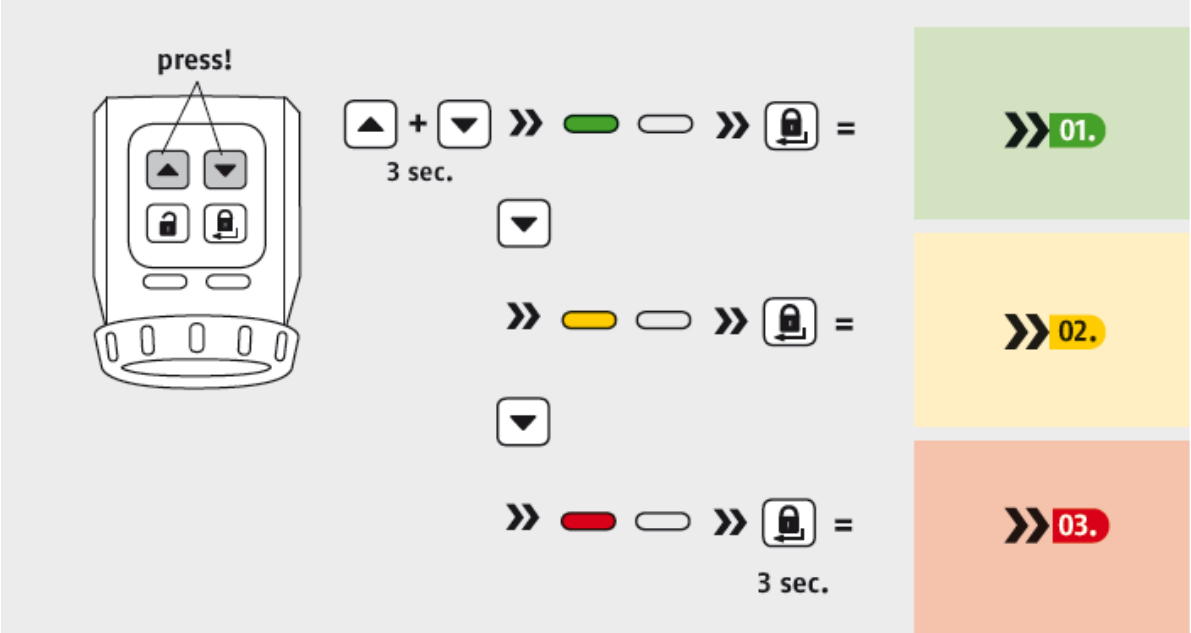

Po 60 vteřinách bez další činnosti dojde automaticky k opuštění Menu

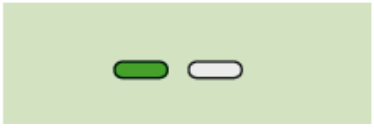

„zelené Menu“ :

Naučení dálkového ovladače

„žluté Menu“ :

Vymazání dálkového ovladače

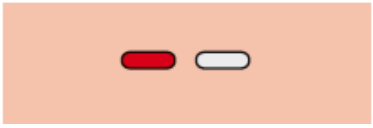

„červené Menu“:

RESET

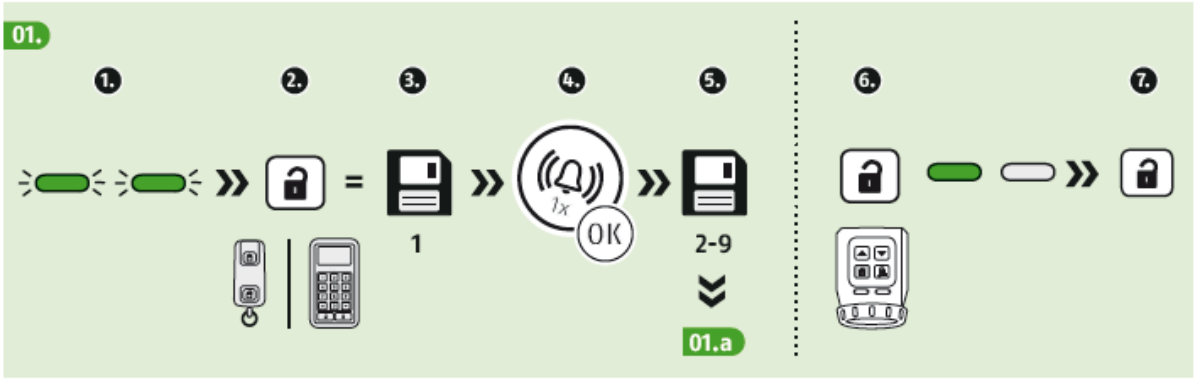

1. Aktivní úložiště
2. Stiskněte tlačítko „otevřeného zámku“ na číselníku nebo dálkovém ovladači
3. Číselník/dálkový ovladač uložen
4. Zazní potvrzovací tón
5. Změna na další volné místo pro uložení
6. Pro opuštění Menu stiskněte tlačítko „otevřený zámek“
7. Opuštění programovacího módu

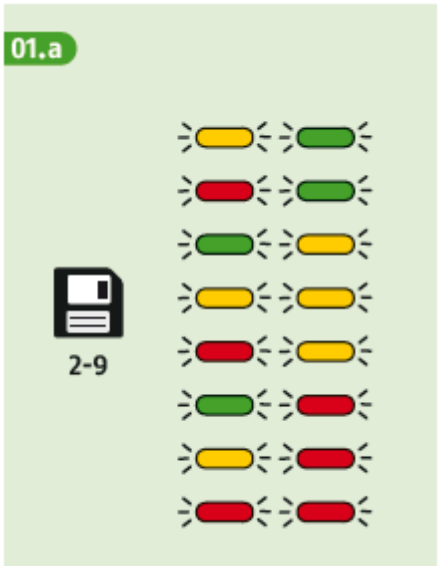

Pro obsazení dalších míst opakujte kroky programování 1-5. Současně bliká LED.

Vložte jméno uživatele dle bodu 8.

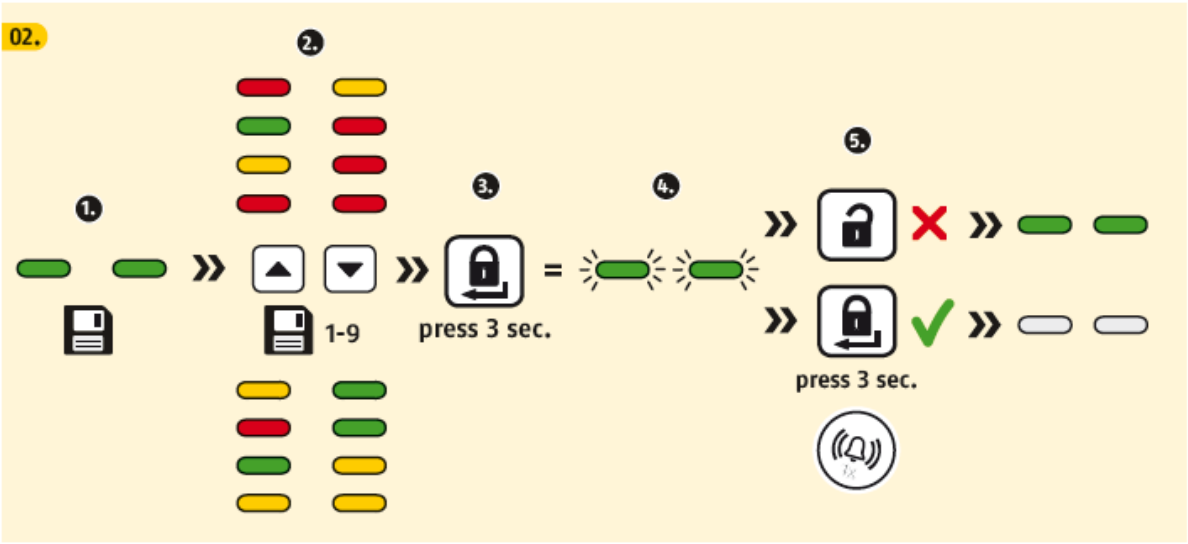

1. Aktivní místo pro uložení
2. Výběr místa pro uložení
3. Potvrzení zvoleného místa pro uložení
4. Zobrazení statusu
5. Červený křížek = opuštění
   Zelená fajfka = uložení

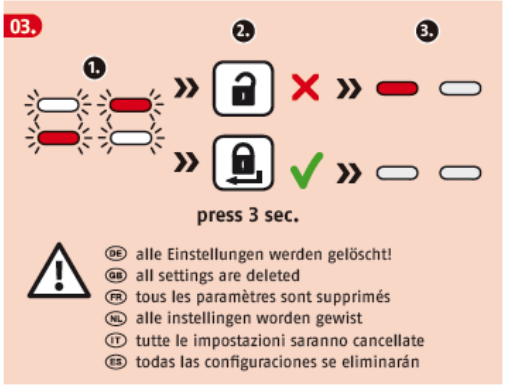

1. Reset do továrního nastavení
2. Červený křížek = opuštění
   Zelená fajfka = potvrzení resetu

Všechna nastavení budou vymazána

5.5 Nastavení síly a rychlosti pohonu cylindrické vložky

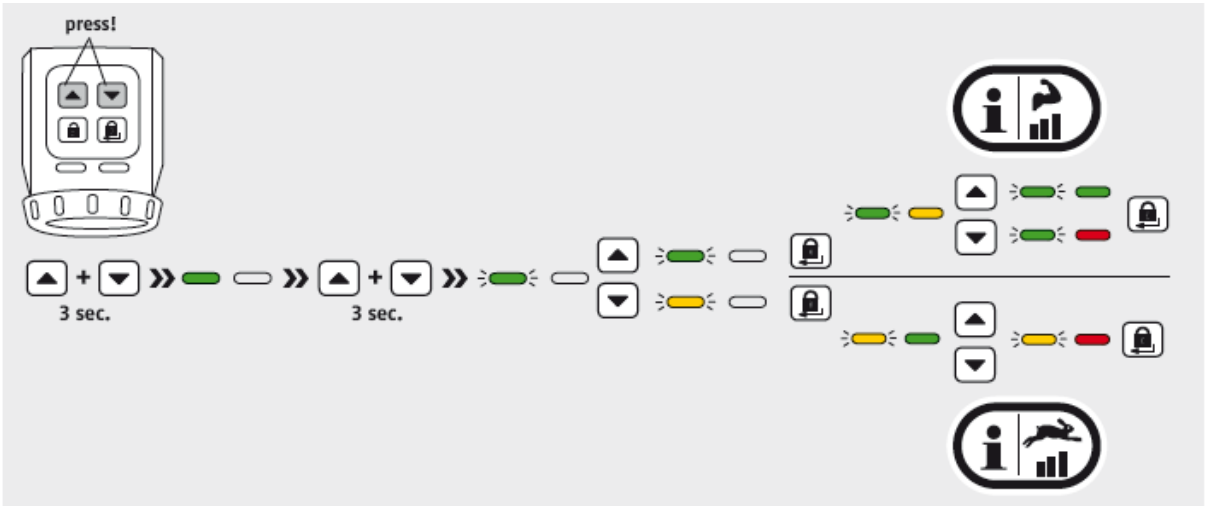

Síla otáčecího momentu ca. 1 Nm ..... ca. 1,2 Nm ..... ca. 1,5 Nm

Rychlost otáčení podle původního nastavení Nastavení rychlosti otáčení

Z důvodu opotřebení a nižší spotřeby baterií doporučujeme ponechat tovární nastavení

5.6 Obsluha zařízení se provádí dálkovým ovladačem, tlačítkovým číselníkem, nebo přímo tlačítky na zařízení. Při používání klíče pro odemykání nebo uzamykání z vnější strany dveří nebo točením kolečka z vnitřní strany dojde k zobrazení statutu odemknutí/ uzamknutí dle 5.6 a. Současně blikají obě LED diody červeně (6.1 d)

Dveře nejsou zamknuté Dveře jsou zamknuté

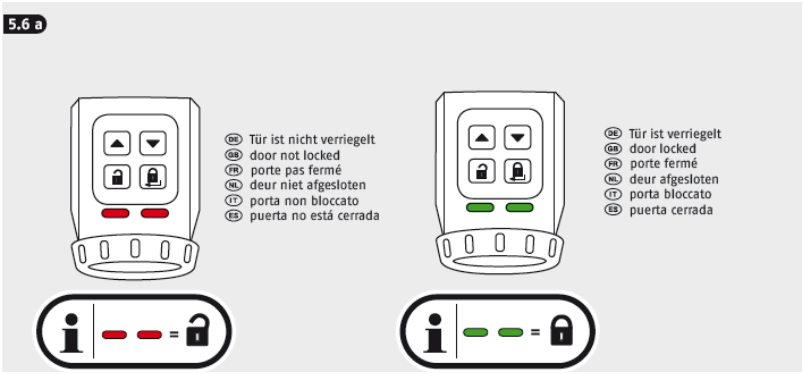

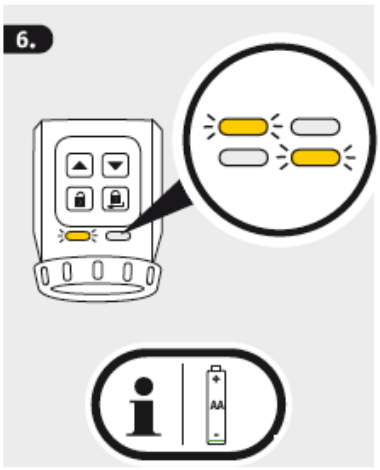

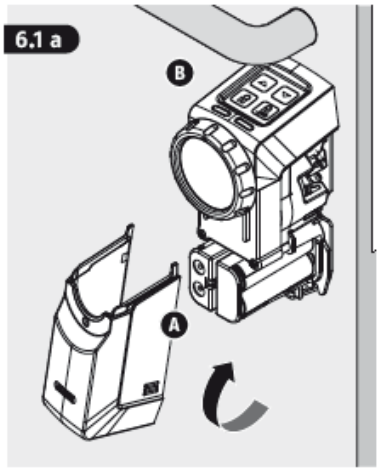

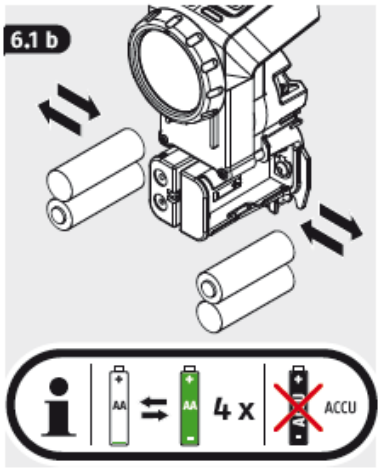

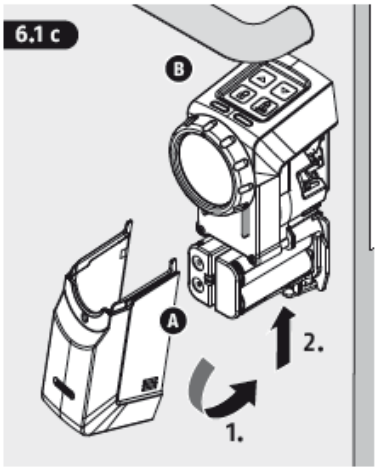

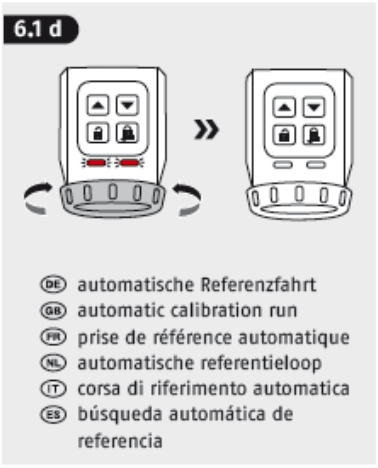

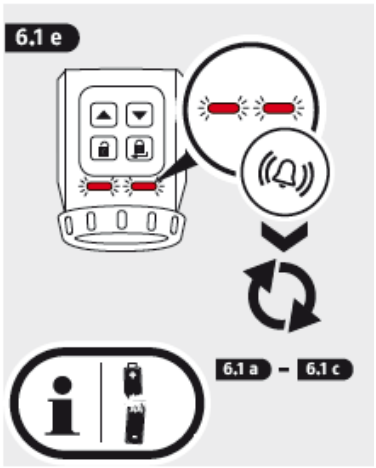

Automatická kalibrace

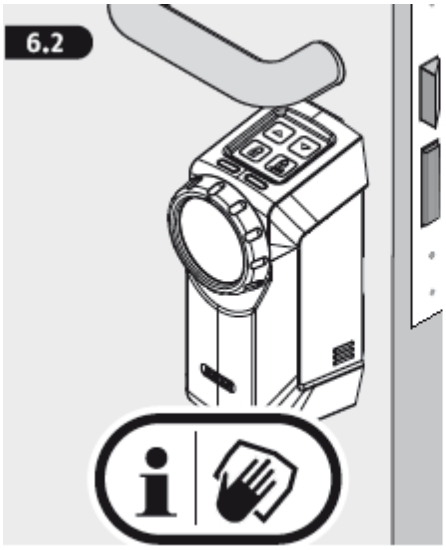

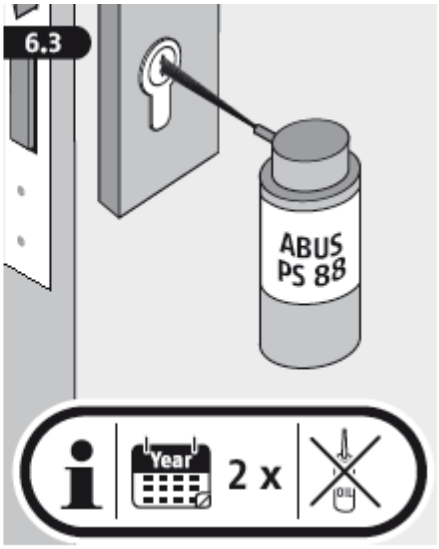

6. Baterie

Baterie nepatří dětem do rukou. Mohli by je spolknout. To může mít za následek vážné zdravotní potíže. Pokud tato situace nastane, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Pro kontakt s poškozenými nebo vyteklými bateriemi použijte příslušné ochranné rukavice.
Vnitřek zařízení – prostor pro baterie vytřete suchým hadrem. Baterie se nesmí zahřívat ani vhazovat do ohně. Nebezpečí exploze!

Záruka
Výrobky ABUS jsou vyráběny a testovány podle příslušných předpisů a norem. Záruka se vztahuje výhradně na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé transportem, skladováním, nedodržením pokynů uvedených v návodu, nesprávným používáním a nesprávnou obsluhou výrobku. Za případné škody vzniklé z těchto důvodů nepřebírá ABUS žádnou odpovědnost. Pro uplatnění záruky musí mít kupující řádný originální doklad o koupi výrobku s uvedeným datem koupě.

Prohlášení o shodě
Tímto prohlašuje ABUS August Bremicker Sőhne KG, Altenhofer Weg 25, 58300 Wetter, že bezdrátové zařízení HomeTec Pro odpovídá směrnici 2014/53/EU. Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese: ABUS August Bremicker Sőhne KG, Altenhofer Weg 25, 58300 Wetter, Německo.

Likvidace zařízení
Zařízení likvidujte v souladu se zákonem o elektro odpadu.
Zařízení likvidujte dle směrnice o elektro odpadu 2002/96/EC – WEEE. Pro bližší informace kontaktujte případně místní úřad. Pro informace ohledně místa sběru a ukládání elektro odpadu kontaktujte místní úřad.

Technické změny vyhrazeny.
Za tiskové chyby a omyly neneseme žádnou odpovědnost.

WEEE-Reg.-Nr. DE79663011

7. Tabulka uživatelů

	LED	DE Name GB name FR nom NL naam IT nome ES nombre
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9