


1a Vorbereitung der Bohrhilfe für BB-, OB- und PZ-Ausführung

je nach **Vierkant** und **Türdicke**
Führungsbolzen mit
Ø 8, 8,5 oder **10 mm** verwenden

je nach **Schlüsselloch**
Führungsbolzen mit
Ø 17 mm für **PZ** oder
Ø 7 mm für **BB** bzw. **OB**
verwenden

Fixierplatte
auf den gewünschten
Lochungsabstand
einstellen (Bsp. 72 mm)

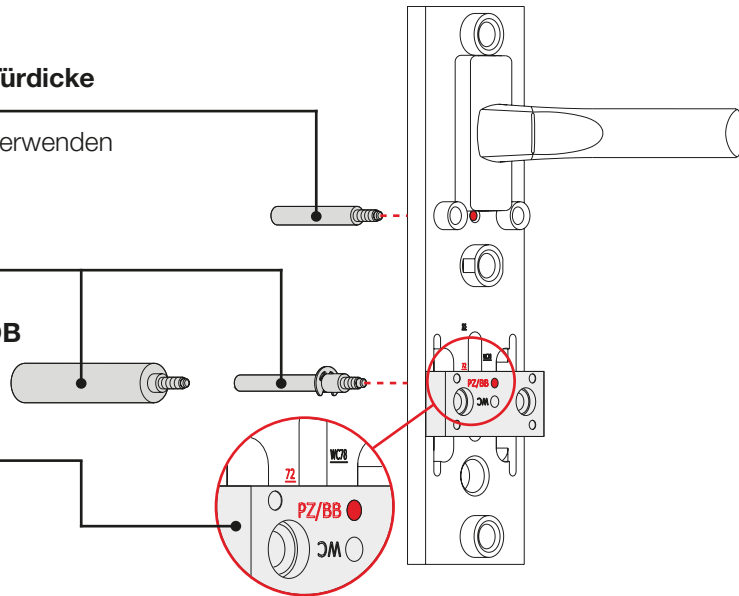


1b Vorbereitung der Bohrhilfe für Bad/WC-Ausführung

Führungsbolzen mit
Ø 8 oder **8,5 mm** verwenden

Führungsbolzen mit
Ø 5, 6, 7 oder **8 mm** für **Bad/WC-**
Ausführung verwenden

Fixierplatte auf
Lochungsabstand WC einstellen

! Bei **Bad/WC-Ausführung**
muss die **Fixierplatte**
um **180°** gedreht werden!

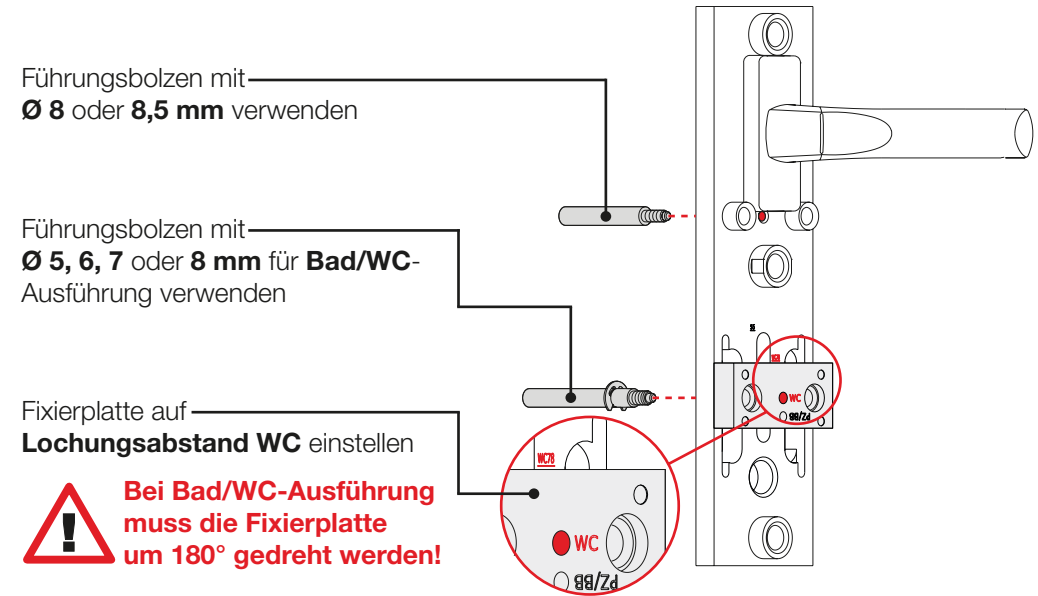

2 Platzieren der Bohrhilfe am Türblatt und bohren der Tür – Vorgang auf der anderen Türseite wiederholen!

