

Návod

obr. 1

Standardní montáž:

- zakrátit dveřní těsnění na délku dveří viz obr. 1
- odstranit pohyblivou vložku z hliníkového profilu obr. 2


obr. 2

- nasadit hliníkový profil do roviny s drážkou ve dveřích a připevnit.
- zasunout pohyblivou vložku do hliníkového profilu obr. 3

obr. 3

Jemné nastavení

- otáčením nastavovacího šroubu nastavíte vzdálenost těsnění od podlahy (obr. 3a).
- otáčením mosazného šroubu nastavíte úhel sklonu těsnění pro eventuální vyrovnání nerovné podlahy (obr. 3b).

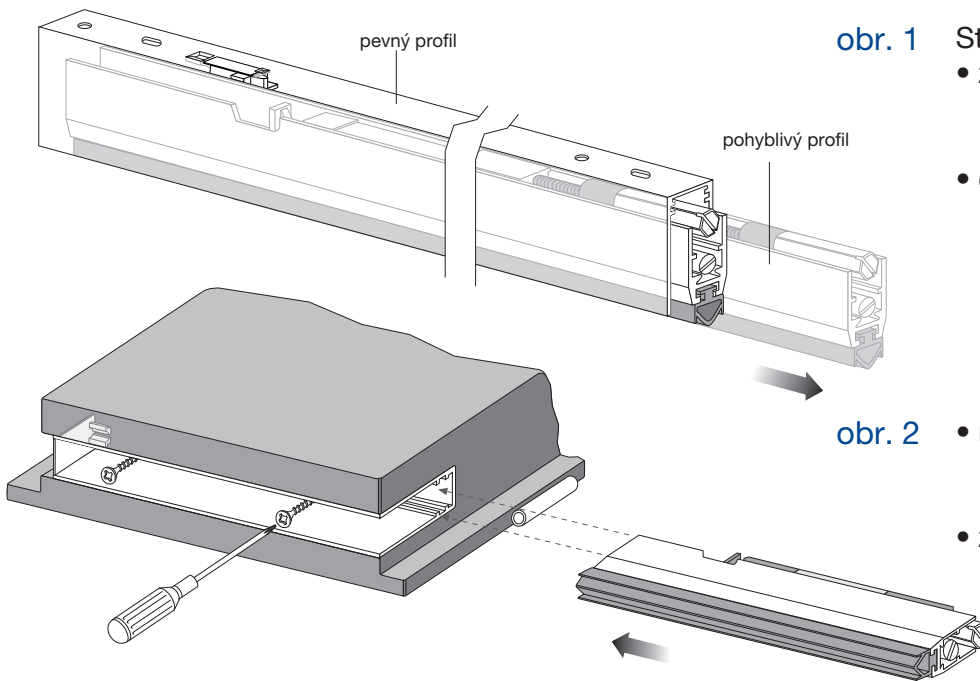

obr. 3a



obr. 3b