



Einbauanweisung zu Halogenleuchte „Carlo, Basta, Sol“


geeignet für den Anbau an Möbeln



K O (H⁺

- Multi-Sockel am Möbel ausrichten und festschrauben. Wird die Leitung nach hinten aus dem Multi-Sockel herausgelegt, muss die Leitung in unmittelbarer Nähe der Leuchte zugentlastet werden.
- Zum Wechseln des Leuchtmittels: Leuchtenglas abziehen bzw. abschrauben, Leuchtmittel wechseln und Leuchtenglas wieder aufstecken bzw. aufschrauben.
- Steckerstifte in das Steckergehäuse einrasten.
- Anschluss der Leuchte nur an Sicherheitstransformatoren nach VDE 0551 / EN 60742 oder an Spannungsquellen nach VDE 0100 Teil 410.
- Die Montage muss fachgerecht nach den Installationsvorschriften DIN VDE 0100 Teil 724 und Teil 559 durchgeführt werden.

 0,1m Abstand zur angestrahlten Fläche min. 10 cm.

 Es dürfen nur Leuchtmittel in Niederdrucktechnik verwendet werden.

Leuchtmittel:  Halogenglühlampe QT 9
12 V / max. 10 W

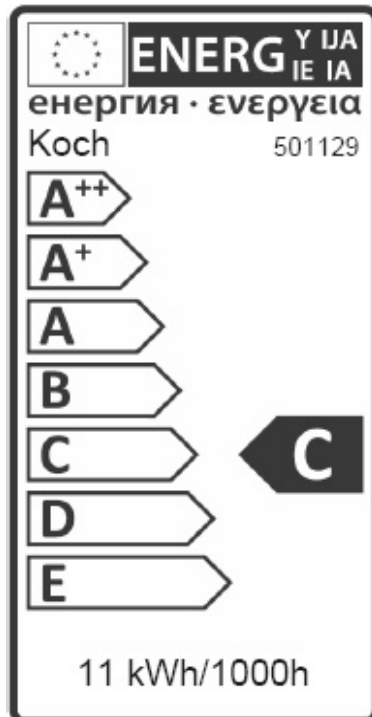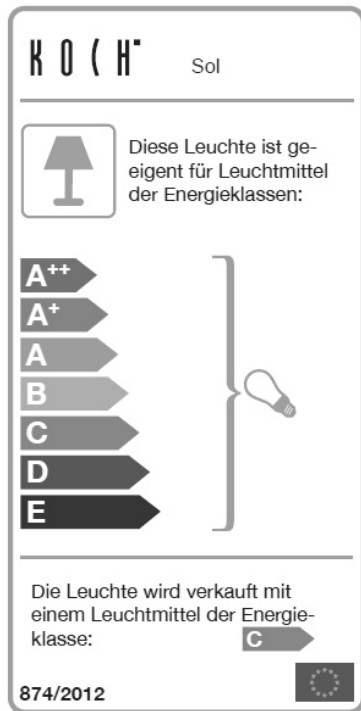



Einbauanweisung zu Halogenleuchte „Carlo, Basta, Sol“


geeignet für den Anbau an Möbeln

K O (H⁺

- Multi-Sockel am Möbel ausrichten und festschrauben. Wird die Leitung nach hinten aus dem Multi-Sockel herausgelegt, muss die Leitung in unmittelbarer Nähe der Leuchte zugentlastet werden.
- Zum Wechseln des Leuchtmittels: Leuchtenglas abziehen bzw. abschrauben, Leuchtmittel wechseln und Leuchtenglas wieder aufstecken bzw. aufschrauben.
- Steckerstifte in das Steckergehäuse einrasten.
- Anschluss der Leuchte nur an Sicherheitstransformatoren nach VDE 0551 / EN 60742 oder an Spannungsquellen nach VDE 0100 Teil 410.
- Die Montage muss fachgerecht nach den Installationsvorschriften DIN VDE 0100 Teil 724 und Teil 559 durchgeführt werden.

 0,1m Abstand zur angestrahlten Fläche min. 10 cm.

 Es dürfen nur Leuchtmittel in Niederdrucktechnik verwendet werden.

Leuchtmittel:  Halogenglühlampe QT 9
12 V / max. 10 W

