



Závěs pro dvířka u vestavných ledniček

Plánování

Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)

Přesah dveří při plném otevření

Naložené dveře

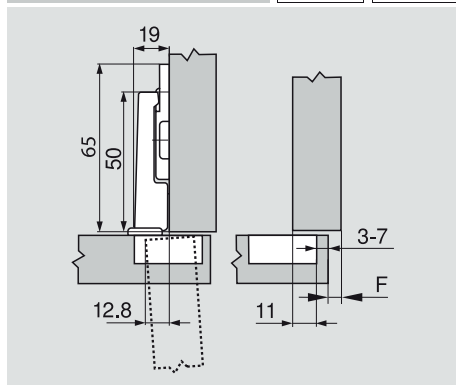

F Mezera

Odstup misky


Přesah čela														
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
0									3	4	5	6	7	
3														
6														
9														
↙	Montážní podložka													

Montážní podložka


Minimální mezera (F) pro dveře se sraženými hranami (R = 1 mm) při nastavení ze závodu

	Odstup misky TB	Síla čela FS												
		16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32	
		3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.5	3.5	4.4	5.3	6.1
		4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	1.9	2.9	3.8	4.7	5.5
		5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.4	3.2	4.0	4.9
		6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.2	2.8	3.5	4.3
		7	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	3.0	3.8
Navíc u seřízení do stran + 2 mm														
		+ 0.0	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.3	+ 0.2	


Seřízení a nastavení

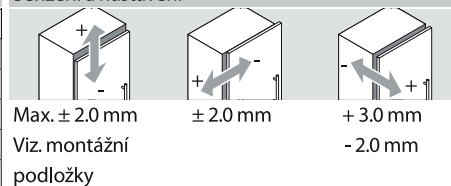

Montáž šroubováním

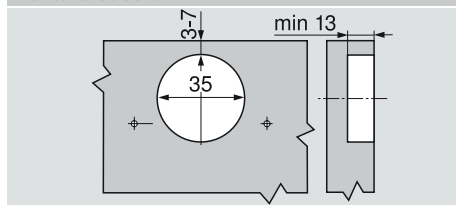

Montáž lisováním

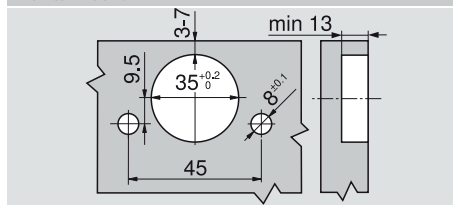

Rozměry misky

