


Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 3 mm)

Přesah dveří při plném otevření

Naložená dvířka

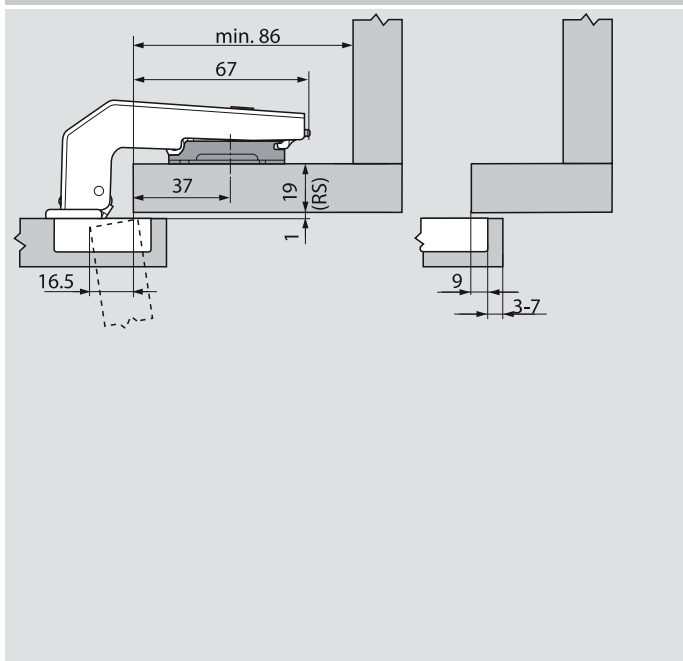


Tloušťka rámečku RS	Zvýšení montážních podložek
16 mm	6 mm
19 mm	3 mm
22 mm	0 mm


Minimální mezera (F) pro dveře se sraženými hranami (R = 1 mm) při nastavení ze závodu

Odstup misky TB	Síla čela FS											
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.0	1.5	1.9	Doporučujeme mon - táž na zkoušku			
4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8				
5	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8				
6	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8				
7	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.9	1.4	1.7				


Seřízení a nastavení

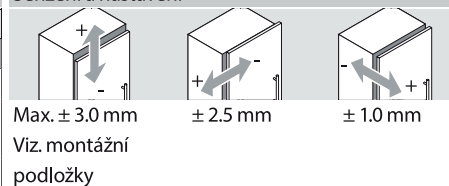


Montáž šroubováním

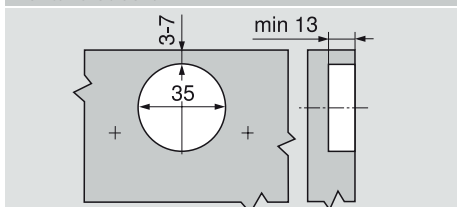

Montáž technikou INSERTA/nalisováním

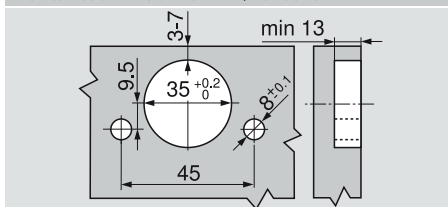

Rozměry misky

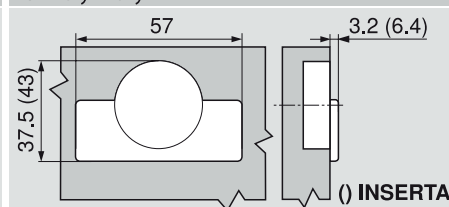

( ) INSERTA