


+45° III – úhlový závěs pro plně naložená dvířka

Plánování

N° 109

40°

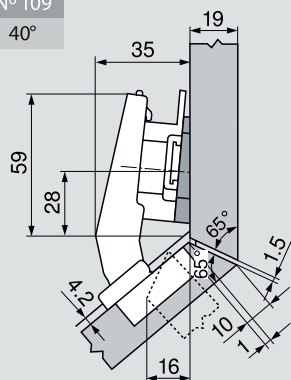


Úhlový klín instalujeme otočený o 180° (šipka ukazuje ke korpusu)!

		Č. artiklu
Montážní podložka	9 mm	175H7190
Úhlový klín	+5°	171A5010

N° 44


45°

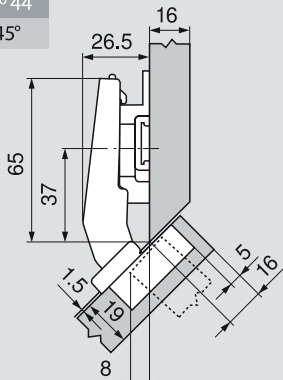

		Č. artiklu
Montážní podložka	6 mm	175H9160

N° 45

50°

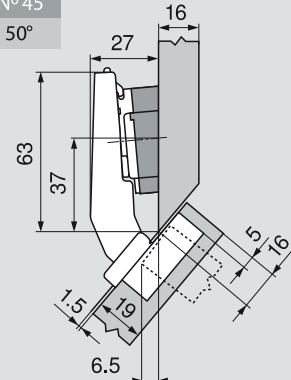

		Č. artiklu
Montážní podložka	0 mm	173H7100
Úhlový klín	+5°	171A5070