


Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (zvýšení montážní podložky = 0 až 9 mm)

Přesah dveří při úhlu otevření 90°

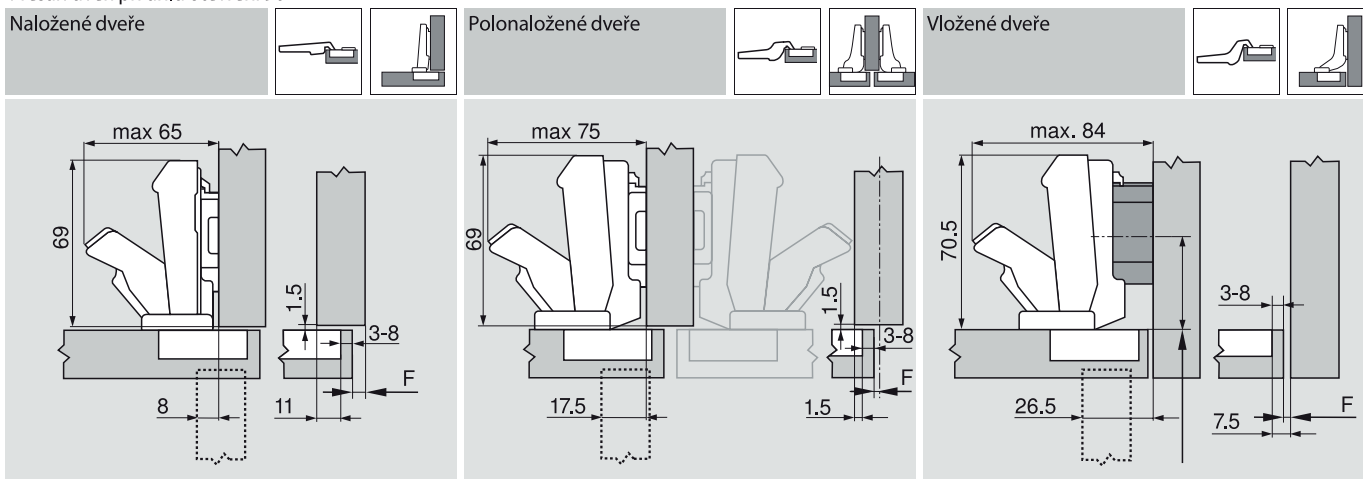

F Mezera

Polohu našroubování podložky odsadíte o sílu dveří + 1.5 mm

Odstup misky


	Přesah čela																				
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
0																3	4	5	6	7	8
3								3	4	5	6	7	8								
6				3	4	5	6	7	8												
9	3	4	5	6	7	8															

	Přesah čela																				
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5						
0																					
3								3	4	5	6	7	8								
6				3	4	5	6	7	8												
9	3	4	5	6	7	8															


	Přesah čela															
												-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5
0																
3																
6																
9												3	4	5	6	7

Hrany na pokos

Č. artiklu	
Montážní podložka	6 mm
Omezovač úhlu otevření	130°
Závěs pro polonaložená dvířka	

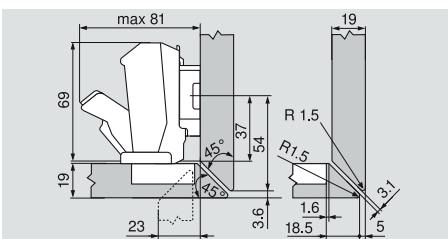

Seřízení a nastavení

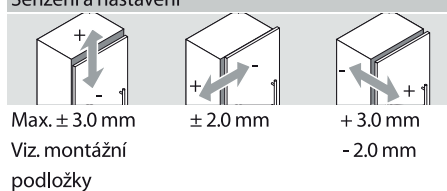

Zkosený řez (řezání na pokos) na levém i na pravém boku korpusu, ne nahoře a dole

Minimální mezera (F) pro dveře se sraženými hranami (R = 1 mm) při nastavení ze závodu

Do síly dveří 21 mm není potřeba žádná mezera


Od síly dveří 22 mm doporučujeme vyzkoušet

Odkaz na stránku


Hrany na pokos – po obvodu

112

Montáž šroubováním

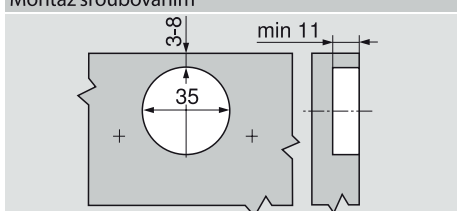

Montáž technikou INSERTA/nalisováním

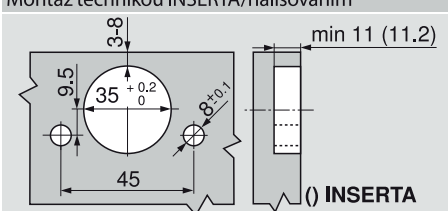

Rozměry misky

