



Einstellungsempfehlungen Türschließer mit Gestänge


Schieber entfernen

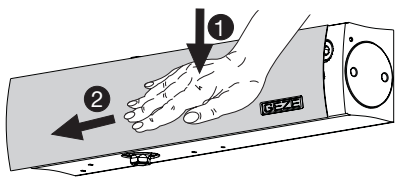


Schieber aufklipsen

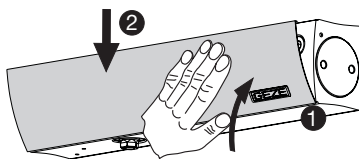

einstellen

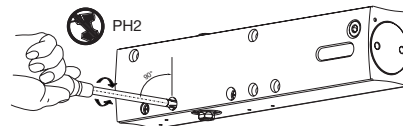


GEZE TS 1500

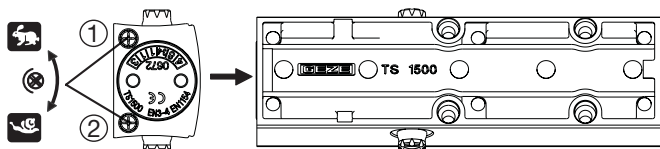


! Einstellung Türschließergröße über drehen des Gestängeoberteils

- 1 Schließgeschwindigkeit
- 2 Endschlag


Einstellung Türschließergröße	Flügelbreite [mm]
-------------------------------	-------------------



850 - 950




950 - 1100

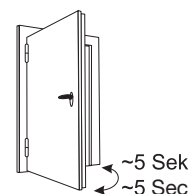

Leichtgängige Tür muß vom Schließer vollständig geschlossen werden!

GEZE TS 2000 V

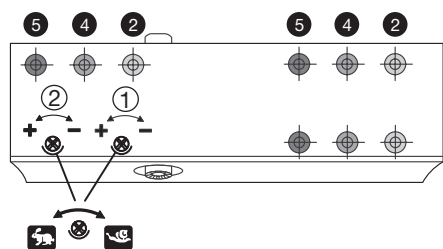


! Einstellung Türschließergröße über versetzte Montage

- 1 Schließgeschwindigkeit
- 2 Endschlag (nur bei TS 2000 VBC ansonsten über Gestänge)


Einstellung Türschließergröße	Flügelbreite [mm]
-------------------------------	-------------------

- 2 Größe 2 750 - 850
- 4 Größe 3 850 - 1100
- 5 Größe 4 1100 - 1250

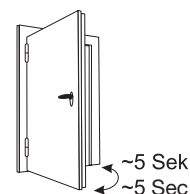


Leichtgängige Tür muß vom Schließer vollständig geschlossen werden!

Einstellung Endschlag	mit Endschlag	ohne Endschlag
-----------------------	---------------	----------------




A



B


GEZE TS 4000

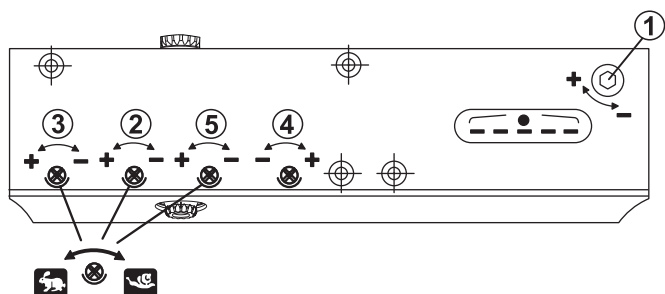

- 1 Türschließergröße
- 2 Schließgeschwindigkeit
- 3 Endschlag (nur bei TS 4000 S)
- 4 Öffnungsdämpfung
- 5 Schließverzögerung (nur bei TS 4000 S)


Anzeige Türschließergröße	Flügelbreite [mm]
---------------------------	-------------------

- 1 bis 750
- 2 750 - 850
- 3 850 - 950
- 4 950 - 1100
- 5 1100 - 1250
- 6 1250 - 1400

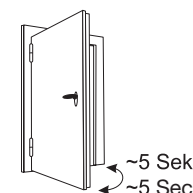


Leichtgängige Tür muß vom Schließer vollständig geschlossen werden!

Einstellung Endschlag	mit Endschlag	ohne Endschlag
-----------------------	---------------	----------------



A



B