



ELEKTROMECHANICKÉ HOTELOVÉ KOVÁNÍ STAR



Typ: RFID / kód / e-klíč

v 1.0.1

platí od 5/2025

Návod k instalaci

Obsah balení



A. Přední štít 	B. Zadní štít 	C. Vnitřní montážní panel 
D. Voděodolné gumové těsnění* 	E. čtyřhran 	F. Díly svorníku 
G. Šroub 	H. Sada vnitřních šroubů 	I. Šroub krytu baterií 
J. Upevňovací šrouby 	K. Díly cylindrické vložky 	

* Položka na vyžádání


Použití kování

Pro správný a účinný způsob zabezpečení vašeho majetku doporučujeme kování instalovat se samozamykacím zadlabacím zámkem s panikovou funkcí.

OTEVŘENÍ ZVENČÍ

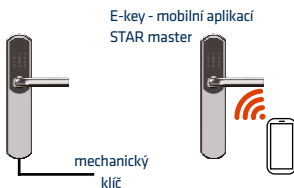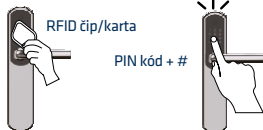


OTEVŘENÍ ZE VNITŘÍ

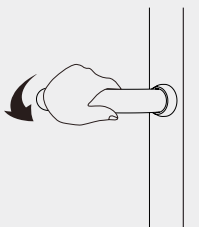


Při použití samozamykacího panikového zadlabacího zámku se **VŽDY** dostanete zevnitř místnosti/objektu pouhým použitím kliky

Provedení kování


1. Ovládání mobilní aplikací STAR master + RFID čipy / kartami + PIN kódy

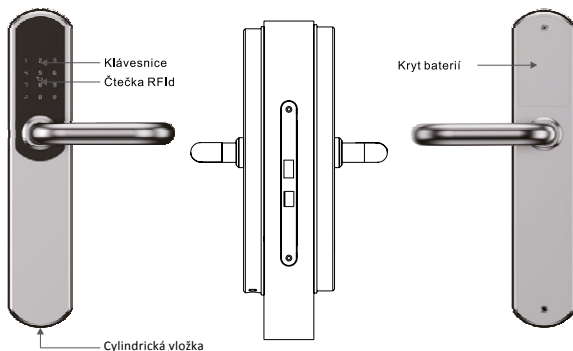


Postup montáže

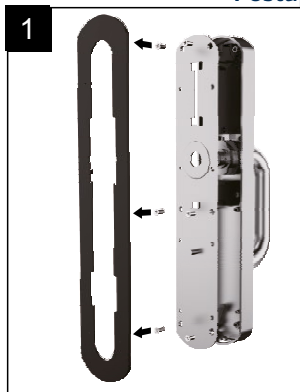


1. Povolte 6 šroubů a odkryjte zadní desku předního štítu, jak je znázorněno na obrázku.

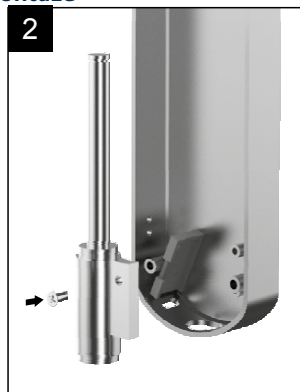


2. Vložte těleso vložky a upevněte pomocí šroubu dle znázornění (pokud již není nainstalováno).

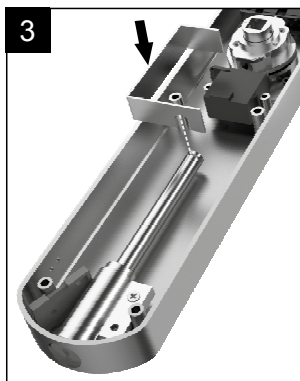


3. Nainstalujte příslušenství vložky, drážky jsou zarovnány s tlačnou tyčí (v případě hotové instalace pokračujte na další bod montáže)

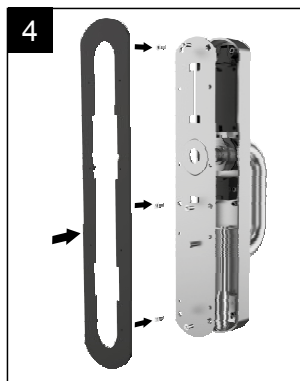

4. Nasad'te zadní desku předního štítu zpět a utáhněte 6 šroubů, jak je znázorněno na obrázku.

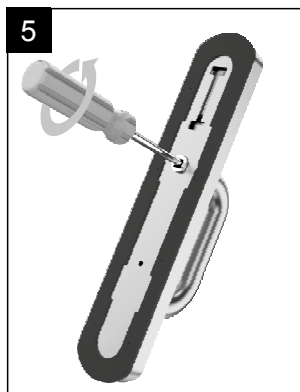


5. Povolte šroub kliky předního štítu, jak je znázorněno na obrázku.

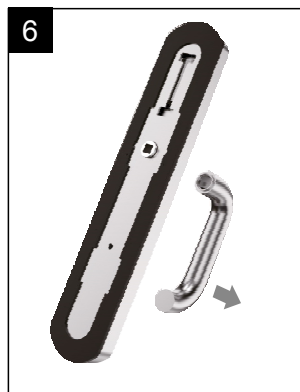

6. Přidržte řídicí modul s klávesnicí, aby nevypadl, a vyjměte kliku.




7. Kliku opětovně nasadíte po zvolení správné orientace vzhledem k otvírání dveří.

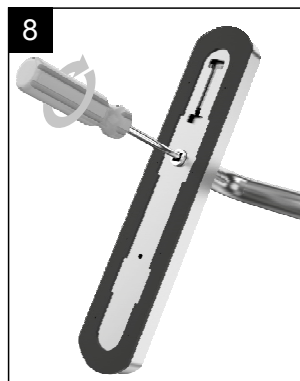


8. Šroub kliky po nastavení opět utáhněte.*

* Stejný způsob uchycení a postup nastavení platí i pro kliku na vnitřním štítu kování.

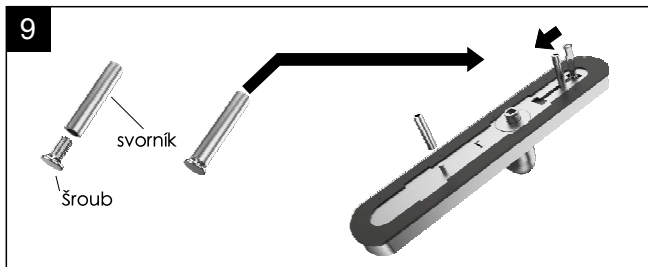


9. Upevněte horní svorník na zadní stranu vnějšího štítu a nastavte jej do odpovídající polohy v drážce. Upevněte spodní svorník našroubováním do závitu.

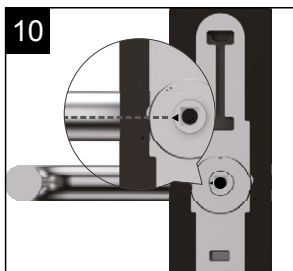

10. Nastavte směr orientace vnější kliky, zajistěte šrouby a poté otočte čtvercovou osu (ořech) se značkami trojúhelníků tak, aby byly ve směru kliky.

11. Zacvakněte čtyřhran do ořechu zatlačením pojistného kolíku a ujistěte se, zda je konec čtyřhranu pevně uchycen.

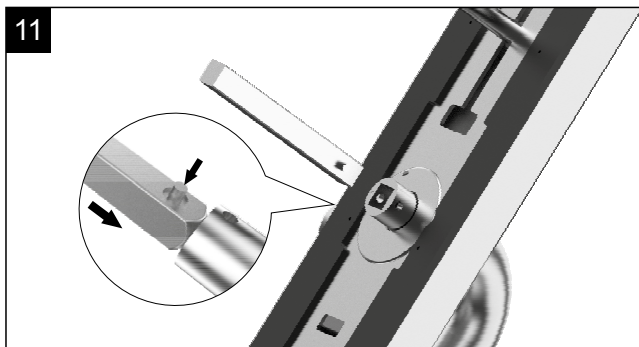


12




12. Vložte vnější štít do dveří, jak je znázorněno na obrázku.

13

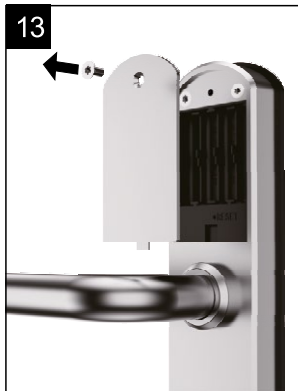


13. Uvolněte šroub krytu baterií.

14

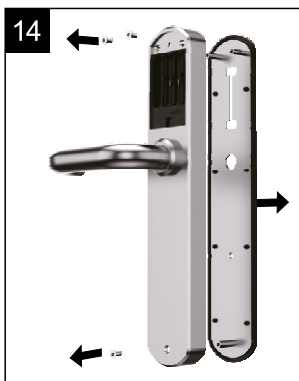


14. Uvolněte 3 šrouby vnitřního štítu.

15

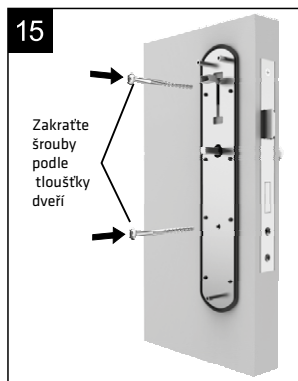

15. Upevněte svorníky vnějšího štítu dvěma šrouby.

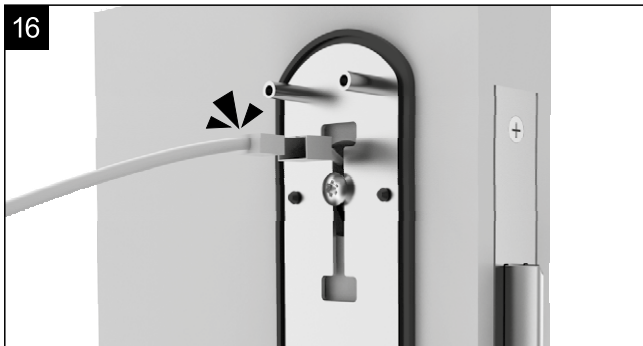

16. Datový kabel řídicího modulu vnějšího štítu se připojuje k datovému kabelu vnitřního štítu, pokud je kabel příliš dlouhý, zastrčte jej do otvoru dveří.



17. Upevněte zpět 3 šrouby těla vnitřního štítu.




18. Vložte baterie dle označení pólů + a -.

19



19. Upevněte šroubem zpět krycí desku koše baterií.

Signalizace pro výměnu baterií

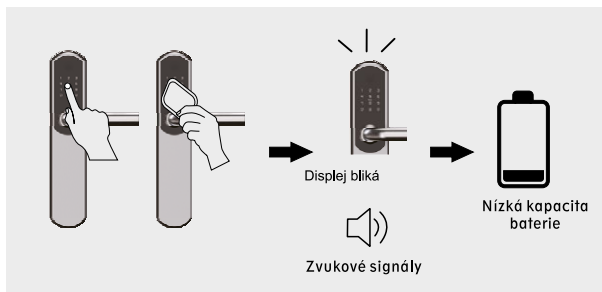

Pokud řídicí modul s klávesnicí začne blikat a uslyšíte pípání - je třeba vyměnit baterie za nové.

Stav kapacity baterií lze také sledovat v aplikaci STAR master, kde lze rovněž nastavit i zasílání automatických notifikací, pokud kapacita baterií klesne pod 10 %.

Funkce	Popis
Šifrovaná komunikace	Komunikace mezi kovářím, aplikací a serverem probíhá v šifrovaném protokolu
Záznam historie	Ukládá se způsob odemčení, identifikace uživatele a čas Správce (admin) má přístup k záznamům o otevření dveří až 6 měsíců zpětně v databázi na cloudu
Mezipaměť	Elektromechanické kování ukládá do lokální mezipaměti každý záznam o svém otevření (použití) Data se automaticky synchronizují s aplikací ve chvíli, kdy je aplikace spojena s terminálem přes Bluetooth
Správa uživatelů	Pomocí aplikace libovolně přidáváte / mažete uživatele
Zobrazení stavu napájení	Hodnota nebo stav napájení
Odemčení pomocí aplikace	Po napárování kování s mobilní aplikací (přes Bluetooth) jej můžete otevřít přímo - tlačítkem v menu mobilní aplikace
Přidání nového čipu v aplikaci	Po napárování kování s mobilní aplikací (přes Bluetooth) můžete přidat nový / smazat stávající čip (kartu) v menu mobilní aplikace
Přidání nového hesla v aplikaci	Po napárování kování s mobilní aplikací (přes Bluetooth) můžete přidat nové / smazat stávající heslo v menu mobilní aplikace
Přidání nového e-klíče v aplikaci	Po napárování kování s mobilní aplikací (přes Bluetooth) můžete přidat nový / smazat stávající e-klíč pro aplikaci STAR e-key (postup je uveden v manuálu k aplikaci)
Časové omezení platnosti	Správce (admin) může také v menu mobilní aplikace vytvářet hesla / čipy / otisky prstu /e-klíče s omezenou dobou platnosti - tzv. časová okna
Synchronizace způsobů odemýkání	Po připojení telefonu s aplikací STAR master k terminálu dojde k synchronizaci nastavených oprávnění uživatelů mezi terminálem a cloudem

Řešení problémů

1. Klika neovládá čtyřhran zámku:

- Odmontujte Přední štít a ujistěte se, že je otočný díl ve správné poloze. Pokud je otočný díl zlomený, kontaktujte dodavatele

2. Kování nelze zamknout ani odemknout pomocí klávesnice:

- Ujistěte se, že kódy nejsou deaktivovány. V případě potřeby obnovte výchozí PIN kódů v aplikaci STAR master - viz uživatelský manuál - menu: Smazat všechna hesla

3. Klávesnice na dotyk nereaguje (nesvítlí ani neslyší „pípání“):

- Ujistěte se, že jsou kabely správně připojeny, a ujistěte se, že baterie jsou nové a správně nainstalované

4. Zapomněli jste své přístupové PIN kódy:

- Proveďte reset kování do továrního nastavení, abyste vymazali všechny přístupové PIN kódy. Po dokončení resetu budou všechny PIN kódy vymazány - Kování je třeba opětovně spárovat s aplikací STAR master
- Reset kování viz obrázky níže...

5. Kování se nemůže připojit k aplikaci přes bluetooth:

- Ujistěte se, že je bluetooth na telefonu a v kování. V případě potřeby obnovte výchozí nastavení zámku - provedením resetu viz níže.

6. Opakované odemknutí dveří selhalo:

- Pro otevření dveří se doporučuje použít mechanický klíč nebo kontaktovat zákaznický servis.

Reset

1. Stiskněte a podržte tlačítko Reset (nachází se pod krtem baterií)
2. Držte tlačítko Reset po dobu 6 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí.
3. Poznámka: Panel s tlačítkem Reset musí být zapojen včetně baterií v kování



ELEKTROMECHANICKÉ HOTELOVÉ KOVÁNÍ STAR

Zprovoznění a kompletní obsluha produktu

Registrace produktu



Manuál k aplikaci



Mobilní aplikace STAR master



ELEKTROMECHANICKÉ HOTELOVÉ KOVÁNÍ STAR

Možnosti provedení



široké
NEREZ



úzké
NEREZ



Použití: interiér / exteriér



Výrobce a distributor ČR / Výrobca a distribútor SK:

H & B Group s. r. o. | H & B Slovakia s. r. o.

Žatecká 8, 301 00 Plzeň | Ovsíštské nám. 1, 851 04 Bratislava

tel.: +420 377 225 903 | +421 262 520 032

e-mail: info@hbgroup.cz | info@hbgroup.sk

www.klicovecentrum.cz | www.klucovecentrum.sk