


# Videozvonek Ring: Návod na instalaci a nastavení

## Zadní strana zvonku




Tlačítko nastavení

Oranžové tlačítko na zadní straně videozvonku Ring slouží k nastavení. Při nastavování zvonku v aplikaci budete vyzváni ke stisknutí tlačítka.

Port pro nabíjení

Pokud Váš videozvonek Ring není připojený ke zdroji elektrické energie, musíte jej pravidelně nabíjet připojením dodaného oranžového kabelu do portu.

## Nastavení v aplikaci

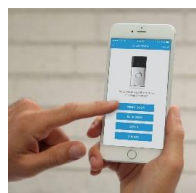

Svůj videozvonek Ring nastavíte pomocí aplikace Ring, která Vás celým postupem provede. Aplikaci si stáhněte na [ring.com/app](http://ring.com/app). Po vyzvání vyberte videozvonek (Video Doorbell).

Nastavení proveďte v blízkosti svého routeru. Budete potřebovat znát jméno a heslo k Vaší síti WiFi.

## Otestování videozvonku



Po dokončení nastavení stiskněte přední tlačítko videozvonku Ring poblíž Vašeho routeru, abyste viděli video z videozvonku v aplikaci. Poté videozvonek otestujte venku.

Pokud není kvalita videa venku tak dobrá, jako byla uvnitř poblíž routeru, budete možná muset přemístit router blíže ke dveřím, nebo investovat do WiFi extenderu.

## Montáž




Odstraňte svůj současný zvonek (volitelné): Pokud odstraňujete zvonek s přívodem elektrické energie, vypněte nejdříve přívod energie v jističi. Poté odstraňte zvonek ze zdi a odpojte kabely. Pokud si při odstraňování zvonku s přívodem všimnete diody, budete přiloženou diodu muset použít.




Nainstalujte montážní desku: Vezměte celý obsah balení. Pokud montujete zvonek na štukovanou, cihlovou nebo betonovou zeď, budete také potřebovat elektrickou vrtačku. Na montážní desku dejte dodanou vodováhu, pomůže Vám s umístěním desky. Poté odstraňte oranžovou pásku a použijte montážní desku jako šablonu pro vyznačení pozic otvorů pro vrtání. U štukovaných, cihlových a betonových zdí nejdříve vyvrtejte pomocí dodaného vrtáku a vrtačky otvory. U dřeva a dřevěných obkladů můžete tento krok přeskočit a přišroubovat montážní desku přímo do stěny.


Ke šroubování použijte dodaný šroubovák. Šrouby zašroubujte do hmoždinek a nebo přímo do zdi, dokud nebude montážní deska těsně přiléhat ke zdi. Pokud je zeď křivá, dávejte pozor, abyste montážní desku nepřišroubovali tak silně, že se ohne.

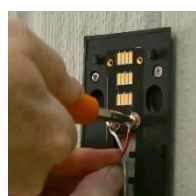


Připojení kabelů (volitelné): Připojte kabely vycházející ze zdi ke šroubům v montážní desce. Nezáleží na tom, který drát připojíte ke kterému šroubu. Pokud vyměňujete stávající zvonek, kabely musí být připojeny k transformátoru s napětím 8 – 24 V AC a vnitřnímu zvonku nebo rezistoru. Transformátory se stejnosměrným napětím a proto i většina domovních telefonů nejsou podporovány.

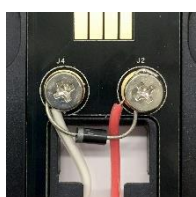

Jak a kdy použít diodu: Pokud je Váš zvonek digitální (např. hraje melodii), připojte dodanou diodu ke dvěma šroubům na montážní desce. Pokud je Váš zvonek mechanický (např. zvoní „cink-cink“), DIODU NEPOUŽÍVEJTE. Pokud máte digitální zvonek, chybné připojení jej nijak nepoškodí. Pokud Váš stávající zvonek nezvoní, jednoduše diodu otočte.

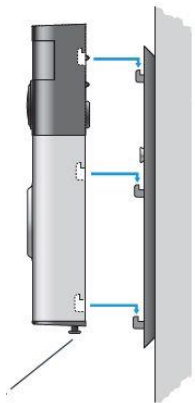

Připevněte svůj zvonek k montážní desce: Nejdříve se ujistěte, že upevňovací šrouby na spodní straně videozvonku jsou povolené. Umístěte videozvoněk tak, aby otvory v něm byly v zákrytu s otvory na montážní desce. Silně zatlačte proti zdi a pak dolů a ucítíte zapadnutí.

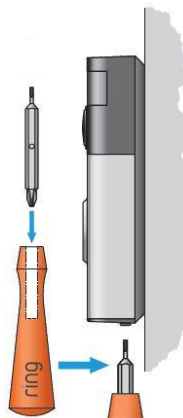

Zajistěte svůj videozvonek: Použijte konec šroubováku s tvarem hvězdy k utažení šroubů na spodní straně videozvonku Ring. Poté znovu zapněte přívod elektřiny v jističi.

## Gratulujeme!

Úspěšně jste připravili svůj videozvonek Ring. Pro vyzkoušení stiskněte přední tlačítko.

**Sdílení uživatelé:** Aby měli k Vašemu videozvonku Ring přístup také ostatní (Vaše rodina nebo přátelé), vyberete sdílené uživatele v aplikaci a zadejte jejich e-maily. Sdílení uživatelé mohou reagovat na události v reálném čase a sledovat nahrávky.

**Detekce pohybu:** Pro zapnutí a nastavení detekce pohybu vyberte detekci pohybu v menu aplikace Ring.

### Světelná signalizace

Přední světlo na Vašem videozvonku Ring má několik vzorců signalizace. Zde jsou nejčastější:

- Připojeno – bílá
- Stisknuto přední tlačítko – točící se modrá
- Aktivovaný reproduktor – modrá
- Nabíjení – procento nabití
- Režim nastavování – točící se bílá
- Aktualizace softwaru – blikající bílá

### Návštěva

Když je někdo u Vašich dveří, můžete:

- Zapnout/vypnout mikrofon
- Zapnout/vypnout reproduktor
- Přiblížit/oddálit obraz
- Zpřístupnit menu (symbol plus)

**Zapínání a vypínání alarmu:** Pro změnu nastavení vyberte na domovské stránce aplikace svůj videozvonek Ring

- RING ALERTS Alarm zvonku
- MOTION ALERTS Alarm při detekci pohybu



### Nahrávání videa na cloud

Tato volitelná funkce uloží videa z Vašeho videozvonku Ring. Videa můžete zpřístupnit na kterémkoliv zařízení s nainstalovanou aplikací Ring app nebo na [ring.com/activity](http://ring.com/activity)

Pro více informací o nahrávání videa na cloud navštivte: [ring.com/cloud-recording](http://ring.com/cloud-recording)



### Zvonek Ring Chime

Ring Chime je volitelné příslušenství, které Vás upozorní pokaždé, když máte návštěvu, i když je Váš telefon v jiné místnosti. Více informací na: [ring.com/chime](http://ring.com/chime)

Chraňte zařízení před přímým sluncem. Instalujte zařízení na suchá místa a chraňte je před deštěm a vlhkostí. Zařízení se nesmí dostat do kontaktu se slanou vodou a jinými vodivými kapalinami. Zařízení se musí nabíjet pouze v budově v suchém prostředí.