Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (zvýšení montážní podložky = 0 až 9 mm)
Přesah dveří při úhlu otevření 90°

Naložené dveře

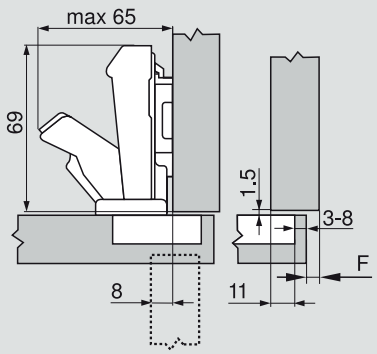

Polonaložené dveře

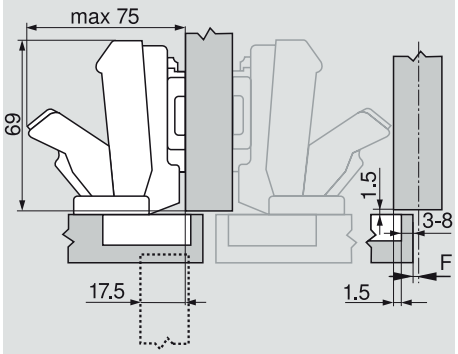

Vložené dveře

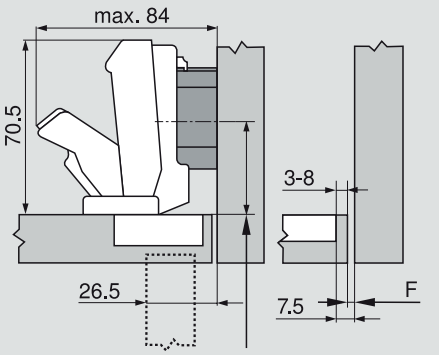

F Mezera

Polohu našroubování podložky odsaďte o sílu dveří + 1.5 mm

Odstup misky

Přesah čela

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

Montážní podložka

Přesah čela

	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
0										3	4	5	6	7	8
3							3	4	5	6	7	8			
6				3	4	5	6	7	8						
9	3	4	5	6	7	8									

Montážní podložka

Přesah čela

										-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5
0														
3														
6														
9										3	4	5	6	7

Montážní podložka

Hrany na pokos

		Č. artiklu
Montážní podložka	6 mm	175H9160
Omezovač úhlu otevření	130°	70.6103
Závěs pro polonaložená dvířka		

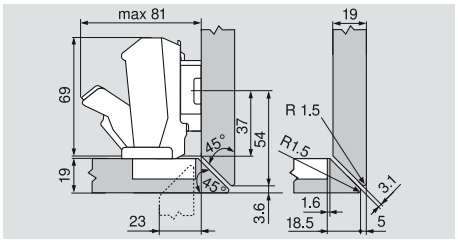

Seřízení a nastavení



Max. ± 3.0 mm
Viz. montážní podložky

± 2.0 mm

+ 3.0 mm
- 2.0 mm

Zkosený řez (řezání na pokos) na levém i na pravém boku korpusu, ne nahoře a dole

Minimální mezera (F) pro dveře se sraženými hranami (R = 1 mm) při nastavení ze závodu

Do síly dveří 21 mm není potřeba žádná mezera
Od síly dveří 22 mm doporučujeme vyzkoušet

Odkaz na stránku

Hrany na pokos – po obvodu 112

Montáž šroubováním

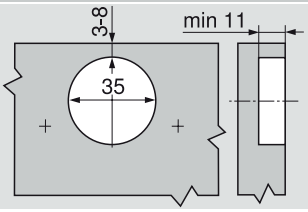

Montáž technikou INSERTA/nalisováním

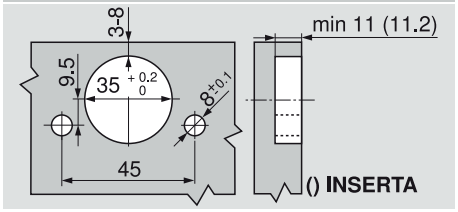
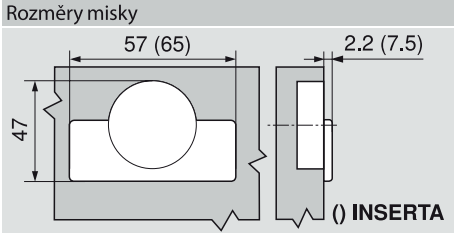
Rozměry misky